

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 1

Подключить первый модуль (возможно, он у вас один):

- Подключите адаптер питания и включите его в розетку.
- В один из LAN-портов подключите интернет (напрямую от Интернет кабеля «Интернет Дома»).

Модуль загружается, индикатор горит желтым цветом.

Когда индикатор будет мигать синим цветом – модуль Deco готов к настройке.

Возможно, он уже был настроен и индикатор не мигает синим цветом. В таком случае, нужно сбросить настройки. Для этого нажмите кнопку Reset (снизу модуля)



# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 2

Откройте приложение TP -Link Deco, предварительно загруженное с Google Play Market или Apple App Store.

- Если у вас уже есть аккаунт TP-Link ID, то нажмите на кнопку "Вход" и войдите в него.
- Если нет, то нажмите на кнопку "Регистрация" и создайте аккаунт. После чего выполните вход в приложение.


Не закрывая приложение перейдите в настройки своего мобильного устройства и подключите его к открытой Wi-Fi сети, которую транслирует модуль Deco M4.

**Имя сети (SSID)** указано снизу модуля.

После подключения вернитесь в приложение Deco и нажмите на кнопку "Приступим".

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 2

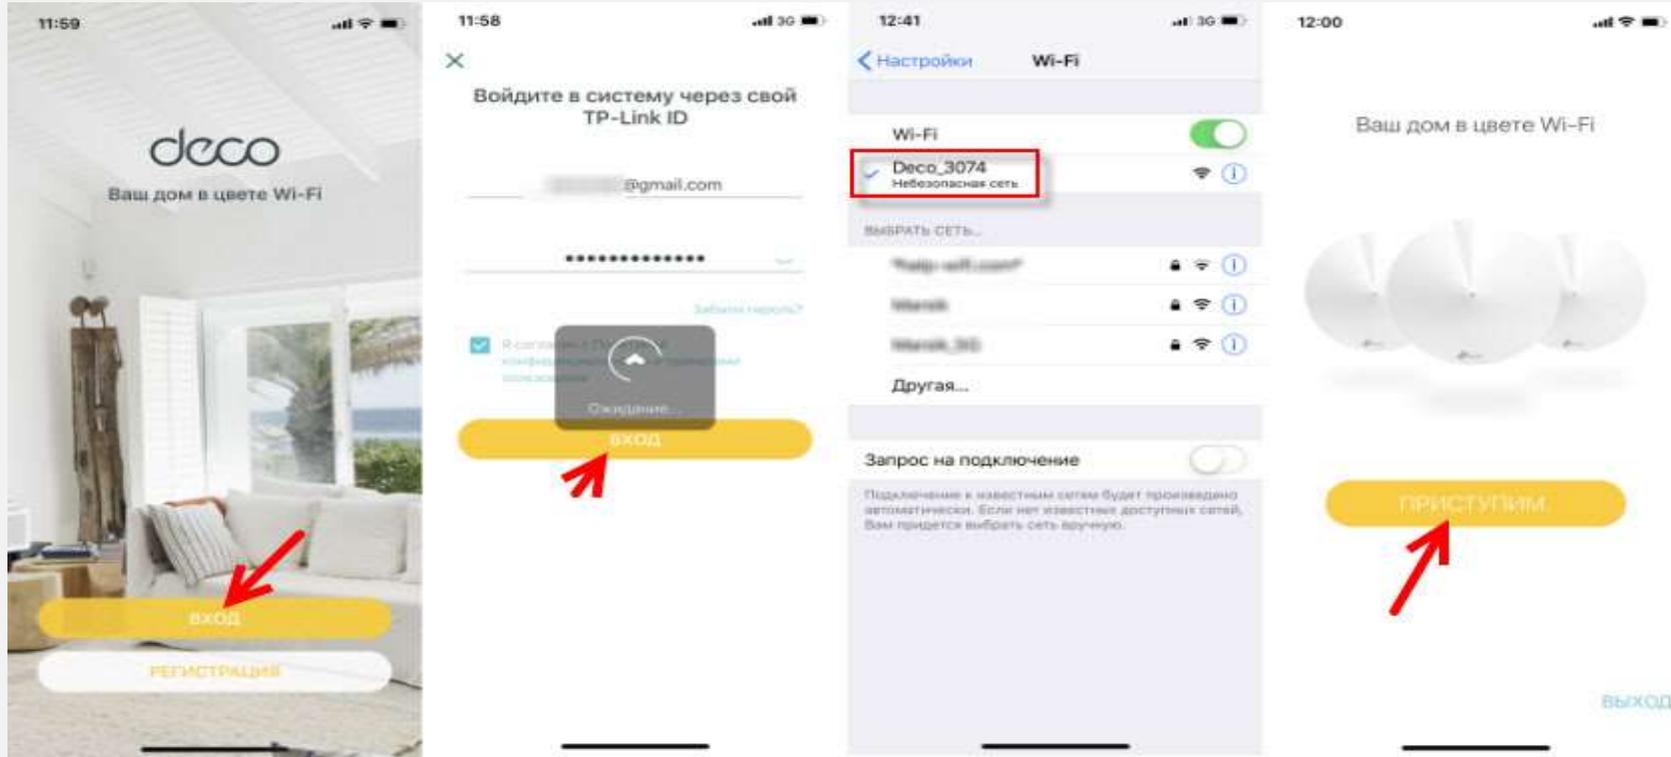

Выбрать систему (M4), далее следуем инструкциям по подключению модуля. В окне с инструкцией по подключению к модему нажать "У меня нет модема", интернет в нашем случае подключен напрямую к самому модулю.

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 3

Интернет подключение

В настройках интернет подключения нужно выбрать тип подключения L2TP.

### Окно Интернет подключение

Введите в поле:

- **Имя пользователя** – логин от личного кабинета «Мой Beeline»
- **Пароль** – от личного кабинета «Мой Beeline»
- **Вторичное подключение** – выбираем Динамической IP – адрес
- **IP-адрес/Доменное Имя VPN-сервера:** l2tp.internet.beeline.kz

Нажмите **Далее** (Следующий)

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 3

### Интернет подключение

**Определите свой Deco**  
У вас более одной модели Deco?

M5/M1300 M4/E4/W2400/M3/E3/AC1200/HC4  
M9 Plus S4  
X20/W3600/HX20 X60

**Что вам понадобится**  
Найдите их в комплекте. Сейчас вам понадобится только одно Deco. Впоследствии вы можете установить дополнительные устройства.

**Включите Deco и подождите, пока индикатор не станет мигать синим**  
Горит жёлтым цветом: Deco запускается. Пожалуйста, подождите.  
Мигает синим цветом: Deco готов к настройке.  
Почему мой индикатор не мигает синим цветом?

**Что означают эти цвета?**  
Горит жёлтым цветом: Deco запускается. Пожалуйста, подождите.  
Мигает синим цветом: Deco готов к настройке.  
Горит синим цветом: выполняется настройка Deco.  
Горит белым: Устройство успешно зарегистрировано.  
Горит красным цветом: возникла проблема. Попробуйте сбросить настройки Deco. Нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели 1 секунду. Индикатор станет гореть жёлтым, означая, что начался процесс сброса настроек.  
Мигает красным: Deco отключен от основного Deco.  
Мигает белым: обновляется ПО Deco. Пожалуйста, подождите.  
Горит жёлтым цветом: Deco сбрасывает настройки.

**Где вы установили этот Deco?**  
Местоположение будет использоваться в качестве имени этого Deco.

Спальня  
Коридор  
Кухня  
Гостиная  
Главная спальня  
Офис  
Рабочий кабинет  
Другое

**Интернет подключение**  
Нам нужна информация о вашем интернет-соединении. Для уточнения этих данных обратитесь к интернет-провайдеру.

Тип подключения  
Динамический IP-адрес (зарушено)  
PPPoE  
Статический IP  
L2TP  
PPTP  
DS-Lite

**СЛЕДУЮЩИЙ**  
Настройка VLAN

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 4

Настройка названия и пароля Wi-Fi сети

Придумать имя сети и пароль, указать их в соответствующих полях и продолжить настройку.


Когда появится сообщение: *Для продолжения настройки подключите смартфон/планшет к Wi-Fi сети Deco*, то зайдите в настройки Wi-Fi на своем устройстве и выполните подключение к сети, которую только что создали, используя установленный пароль.

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 4

Настройка названия и пароля Wi-Fi сети

TP-Link Deco M4 протестирует подключение к интернету. И если вы правильно задали параметры для подключения и нет никаких ограничений со стороны провайдера – выдаст сообщение, что подключение установлено. После чего предложит завершить настройку

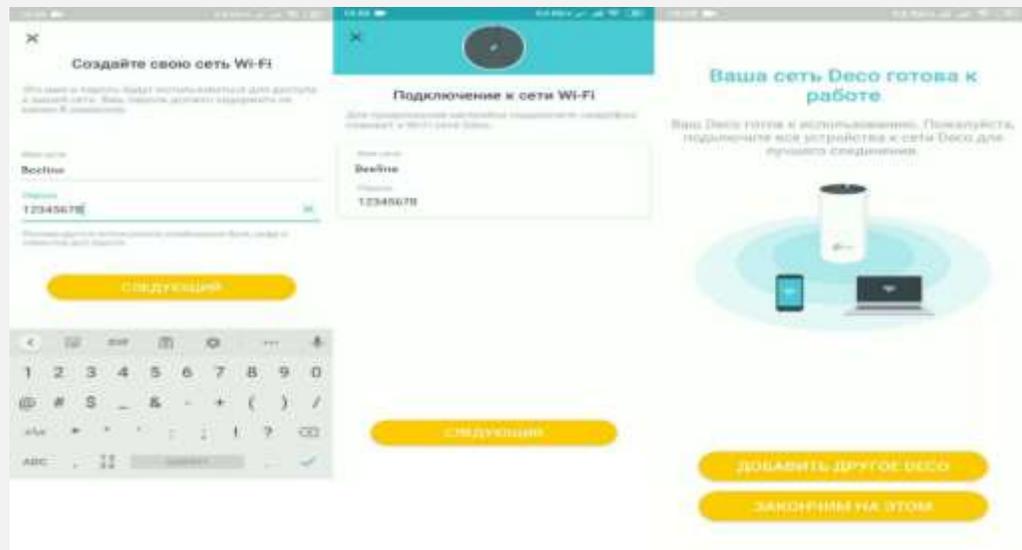

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 5

Подключение дополнительного модуля DECO.


После настройки основного модуля можно установить вторую Deco из комплекта.

Нажимаем на соответствующую кнопку в приложении и далее выбираем то место в доме, где она будет установлена.

# Настройка роутера TP LINK Deco M4

## ШАГ 5

Подключение дополнительного модуля DECO.

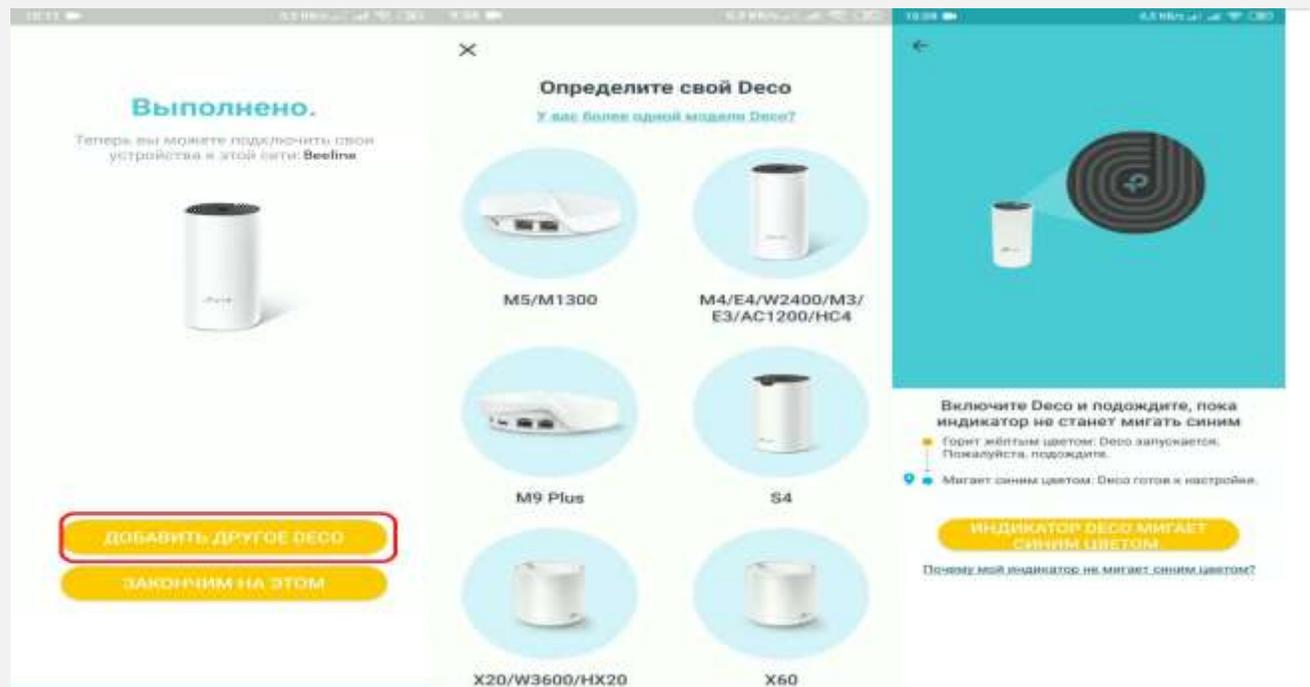

Далее произойдет оптимизации сети. Оба модуля будут объединены в одну Wi-Fi сеть.

После завершения настройки нажмите на кнопку "Закончим на этом".

## Рекомендации по установке TP LINK Deco M4 :

- ✓ Старайтесь расположить оборудование на центральное место в доме. Если устанавливаются 2 модуля Deco M4, то основная модуль можно установить у входа в дом, вторая модуль на центральном месте в доме.
- ✓ Если устанавливаются две модуля и между собой будет беспроводное соединение, желательно, чтобы модули были на прямой видимости друг от друга или между ними не больше одной стены.
- ✓ Установить оборудование на открытом месте, на пример на стене или на столе.
- ✓ Убедитесь, что высвечивается LED индикатор. В случае отсутствие сигнала, необходимо сделать сброс модема к заводским настройкам - Reset. Для этого нужно нажать и удерживать несколько секунд кнопку Reset, которая находится на торце устройства. Используйте что-нибудь тонкое вроде иголки, скрепки.
- ✓ Располагайте беспроводное сетевое оборудование на расстоянии 1-2 метра от приборов, являющихся источником радиочастотных волн. Радиотелефоны или другие радиоуправляемые оборудования могут существенно снизить радиус действия беспроводной сети.