


# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

Құрылғы Beeline маркасына тиісті нарыққа сай жаралды, қорапта пайдаланушының қысқа басшылығы бар.

## 1 ҚАДАМ

Сим картаны енгізіңіз де, қуат көзіне қосыңыз, керек болса құрылғыны қайта жүктеңіз.

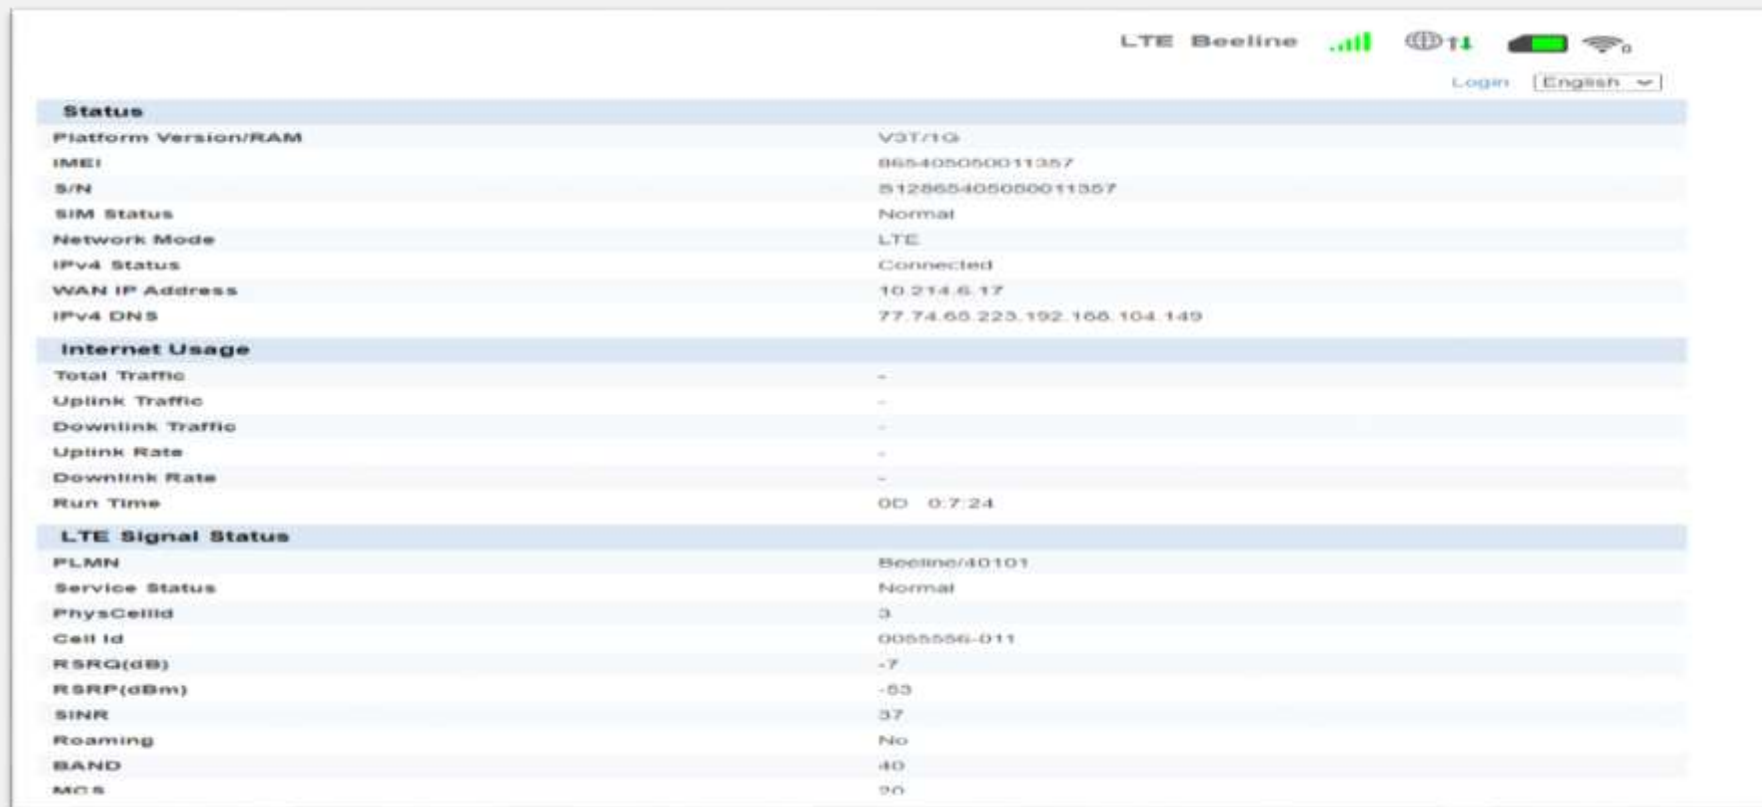

The screenshot displays the status page of a mobile router. At the top, it shows 'LTE Beeline' with signal strength bars, a globe icon, and a battery level indicator. There is a 'Login' button and a language dropdown menu set to 'English'. The page is divided into three main sections: Status, Internet Usage, and LTE Signal Status.

Status	
Platform Version/RAM	V3T/1G
IMEI	865405050011357
S/N	812865405050011357
SIM Status	Normal
Network Mode	LTE
IPv4 Status	Connected
WAN IP Address	10.214.6.17
IPv4 DNS	77.74.65.223, 192.168.104.149

Internet Usage	
Total Traffic	-
Uplink Traffic	-
Downlink Traffic	-
Uplink Rate	-
Downlink Rate	-
Run Time	00 0:7:24


  

LTE Signal Status	
PLMN	Beeline/40101
Service Status	Normal
PhysCellId	3
Cell Id	0055556-011
RSRQ(dB)	-7
RSRP(dBm)	-53
SINR	37
Roaming	No
BAND	40
MCS	90

# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

## 2 ҚАДАМ

Браузерді қосыңыз да 192.168.0.1 IP мекенжайын енгізіңіз, мәртiбi парағын көресiз, мұнда құрылғының деректерi, LTE қосылу параметрлерi/сигнал жағдайы көрсетiледi.

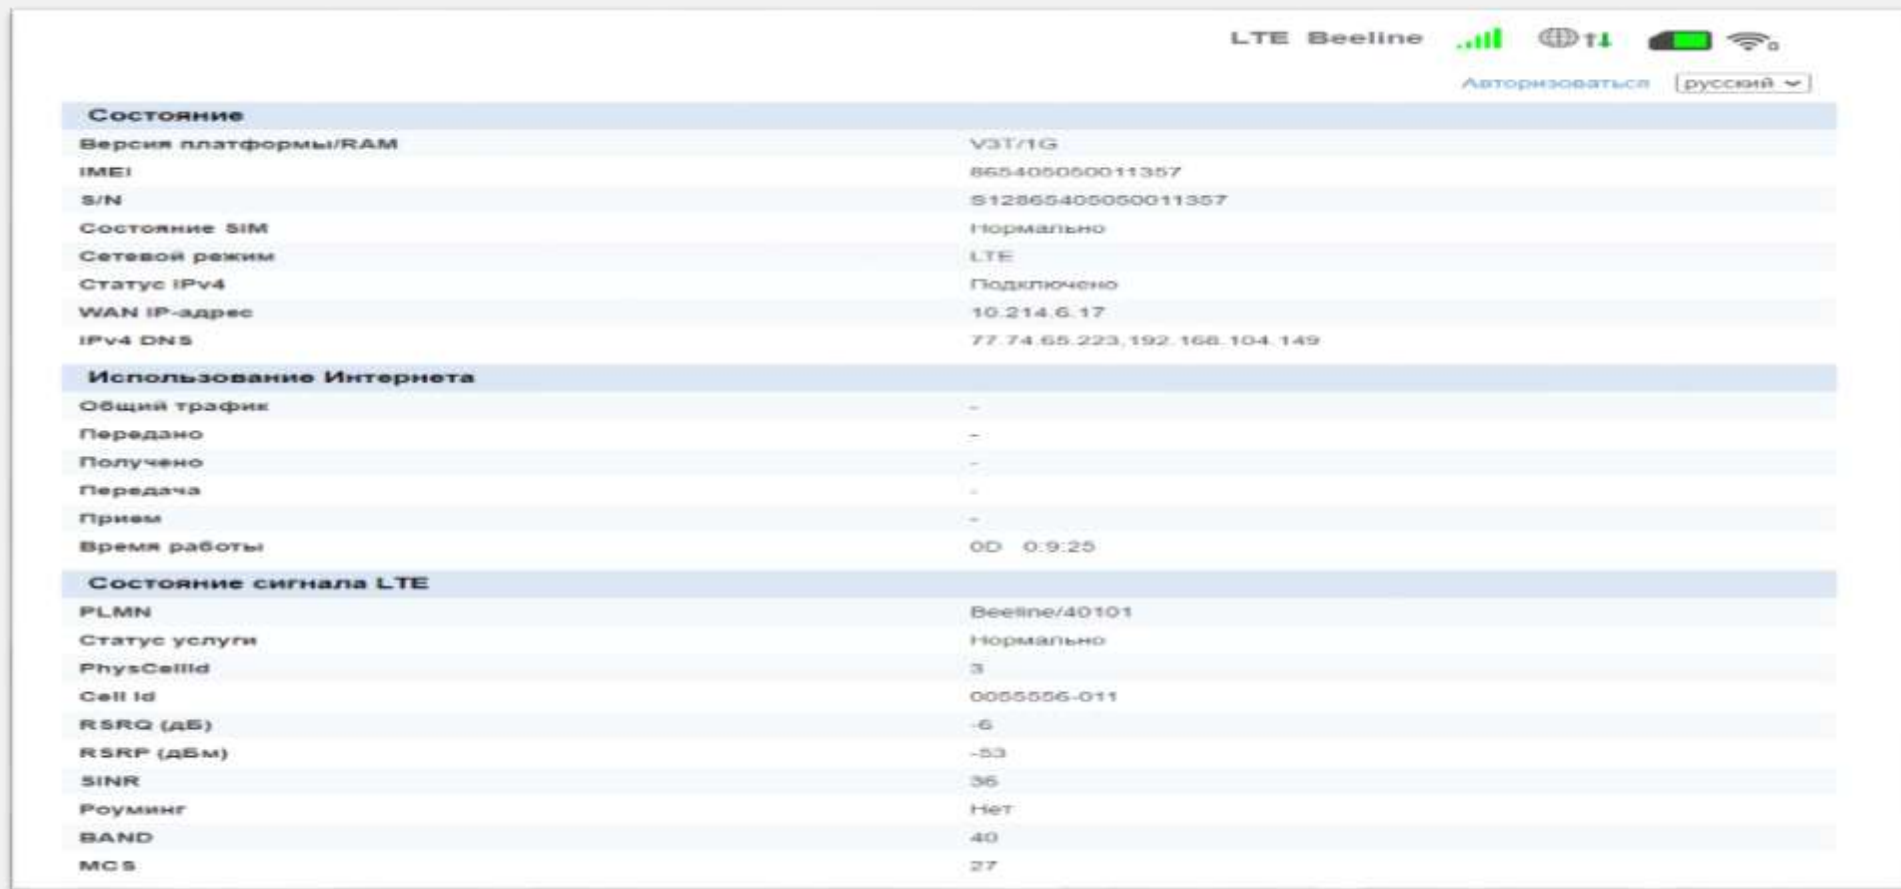

The screenshot displays the status page of a 4G router. At the top right, it shows 'LTE Beeline' with signal strength bars, a globe icon, a battery level indicator, and a Wi-Fi icon. Below these are links for 'Авторизоваться' and a language dropdown set to 'русский'.

Состояние	
Версия платформы/RAM	V3T/1G
IMEI	865405050011357
S/N	S12865405050011357
Состояние SIM	Нормально
Сетевой режим	LTE
Статус IPv4	Подключено
WAN IP-адрес	10.214.6.17
IPv4 DNS	77.74.65.223, 192.168.104.149
Использование Интернета	
Общий трафик	-
Передано	-
Получено	-
Передача	-
Принем	-
Время работы	00 0:9:25
Состояние сигнала LTE	
PLMN	Beeline/40101
Статус услуги	Нормально
PhysCellId	3
Cell Id	0055556-011
RSRQ (дБ)	-6
RSRP (дБм)	-53
SINR	36
Роуминг	Нет
BAND	40
MCS	27

# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

## 3 ҚАДАМ

Роутер интерфейсінің жоғарғы үстіңгі оң жақ бұрышында **Авторизациялау** басамыз, логин/пароль енгіземіз: admin/admin



# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

## ЕСКЕРТУ:

Басты бетте қандай да бір өзгертулерді қолданудың қажеті жоқ:

The screenshot displays the web interface of a JAD08 4G router. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a warning icon, the URL '192.168.0.1/index.html?', a chat icon, and a menu icon. Below this, the status bar shows 'LTE Beeline' and various system icons. A language dropdown menu is set to 'русский'. The main content area is divided into several sections:

- Домашний** (Home): Contains 'Быстрая настройка' (Quick Setup), 'Настройки устройства' (Device Settings), 'SMS', 'Брандмауэр' (Firewall), and 'Системные настройки' (System Settings).
- Интернет** (Internet): Includes 'Интернет-соединение' (Internet connection) with a toggle switch set to 'ON', IMEI (865405050032403), IMSI (401015696463439), 'Домен LAN' (m.home), WAN IP-адрес (100.73.70.175), and WAN IPv6-адрес (---).
- Дополнительно** (Additional): Shows 'Версия прошивки' (JAD08\_1.00.6), RSRP (дБм) (-120), SINR (7), Cell Id (0070252-173), BAND (7), and PhysCellId (1).
- Домашняя сеть** (Home Network): Includes 'Wi-Fi' (1) and 'Кабель' (0). The 'Wi-Fi' section is expanded to show 'Имя сети (SSID)' (JAD08\_1C9D1A), 'Максимальное число для доступа' (16), 'MAC-адрес Wi-Fi' (98:A9:42:1C:9D:1A), 'MAC-адрес LAN' (98:A9:42:E3:9D:1A), and 'Пропускная способность канала' (20MHz/40MHz). A 'Перезапуск устройства' (Restart device) button is located at the bottom of this section.
- Статистика** (Statistics): Shows 'Использовано' (Used) as '-' and 'Всего' (Total) as '-'.
- Настройки DHCP** (DHCP Settings): Shows 'IP адрес' (192.168.0.1) and 'DHCP IP Pool' (192.168.0.100 - 192.168.0.200).

# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы



## 4 ҚАДАМ

**Жедел баптау** парағына өтіңіз де, **Әрі қарай** басыңыз және атау мен керек болған кезде Wi-Fi құпия сөзін өзгертіңіз, **Қолдану** басыңыз.



# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

## 4 ҚАДАМ (жалғасы)

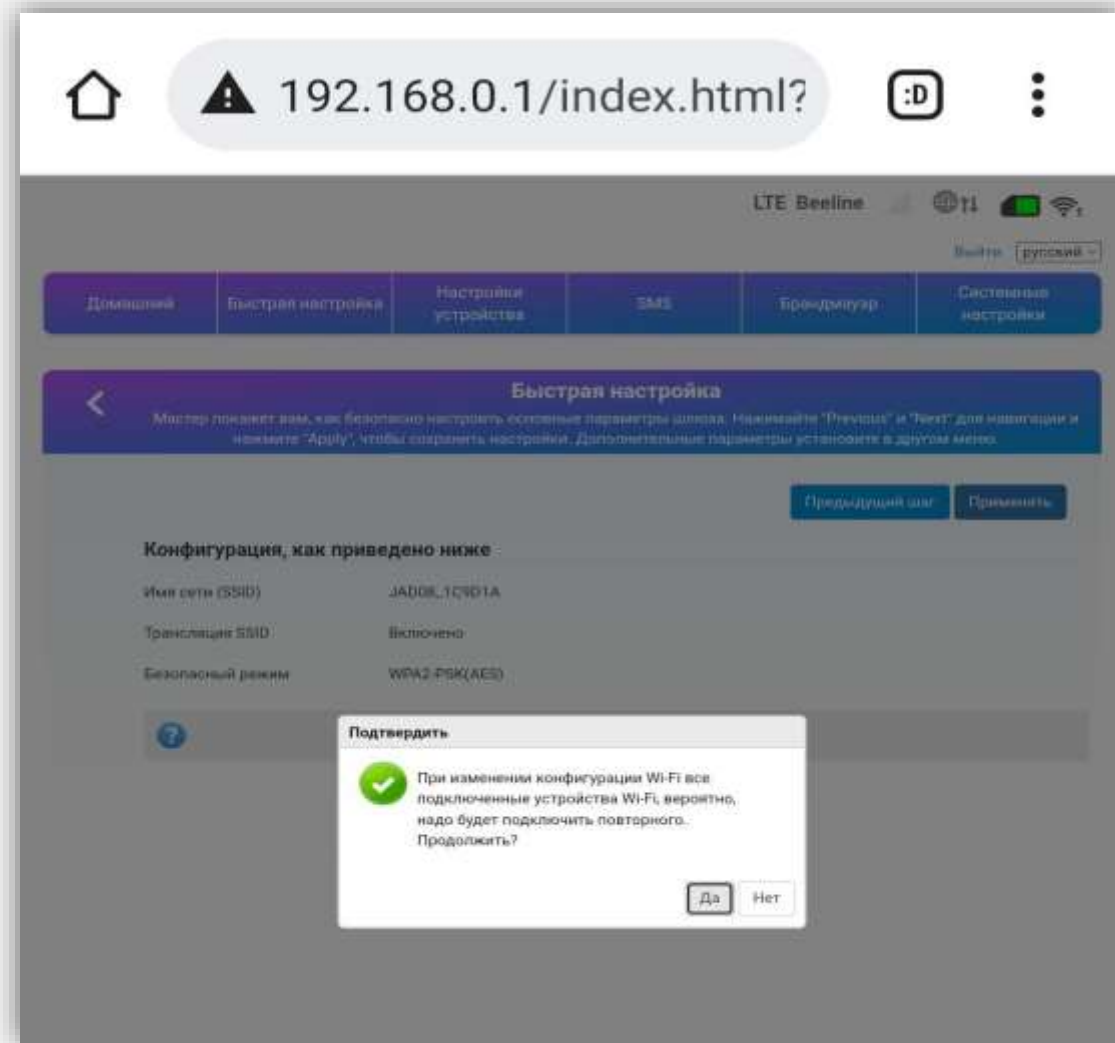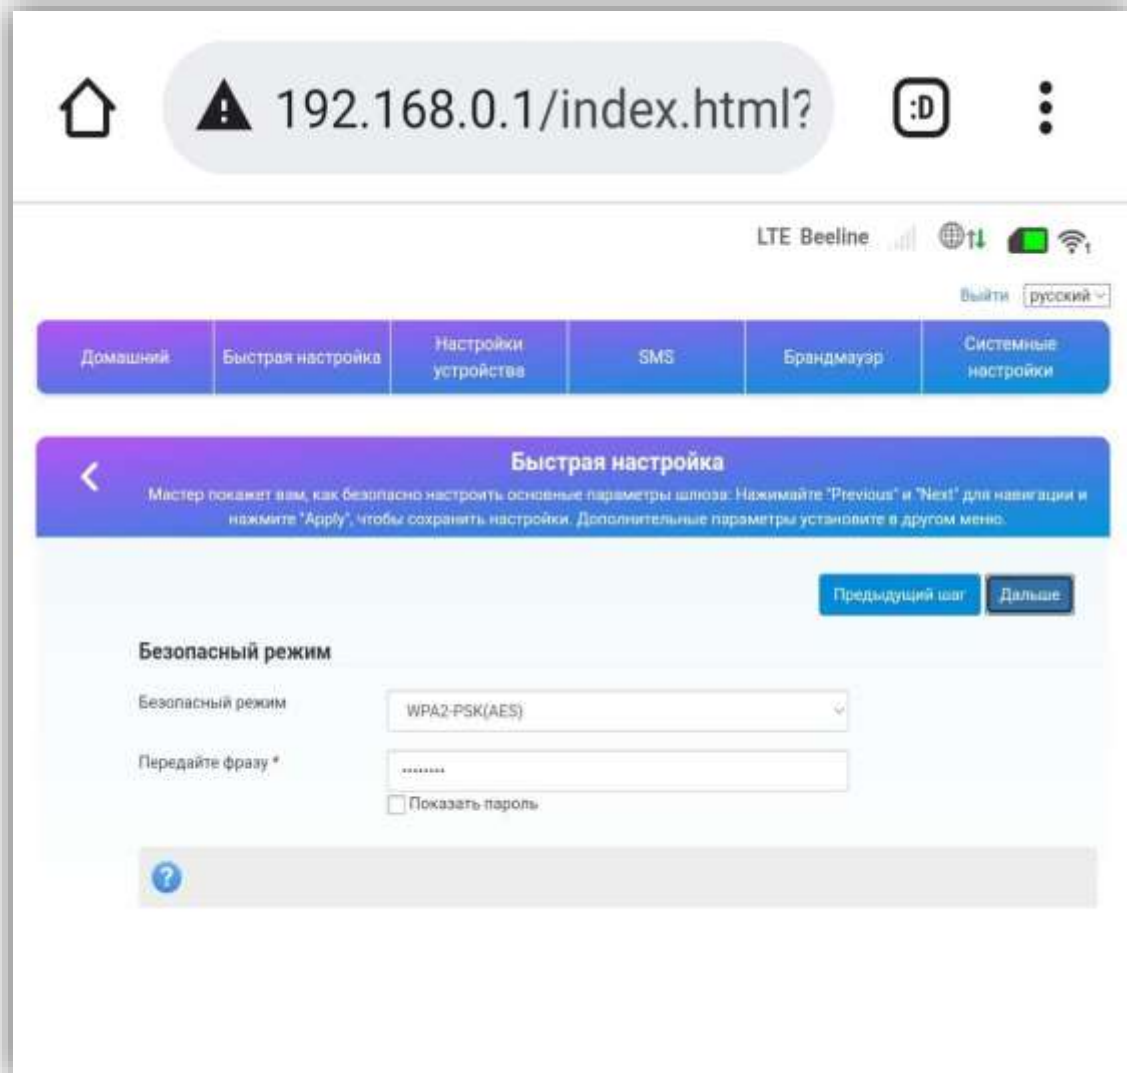






# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

## 6 ҚАДАМ

**Wi-Fi** батырмасының көмегімен Wi-Fi қосылуды өшіруге/қосуға болады. Ал **Power** батырмасының көмегімен құрылғыны алдымен қайта жүктеп/өшіріп/қосуға болады.

## ШАГ 7.

Ал **Reset** батырмасымен зауыт баптауларына дейін жоюға болады.

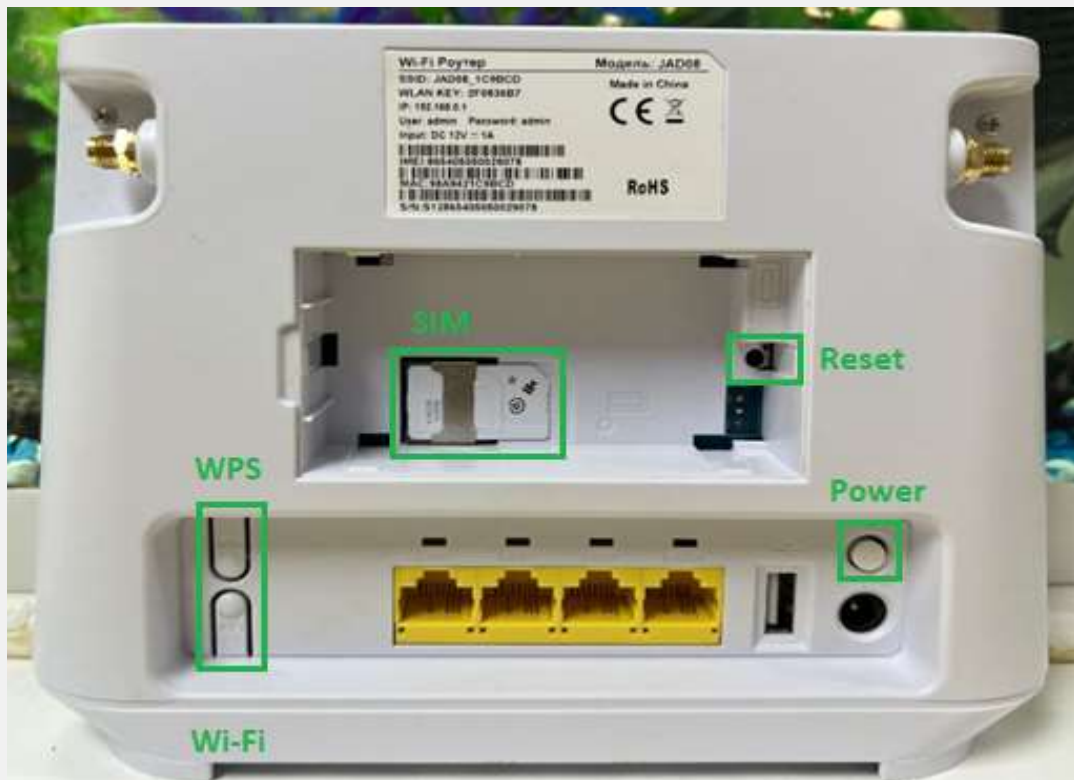



# JAD08 4G роутерін баптау нұсқаулығы

## МАҢЫЗДЫ!

Келесі кестеде LTE сигналының әлсіз, орташа, жақсы және тамаша LTE сигналының сапасына сәйкес келетін LTE сигналының параметрлерінің түрлі мәндері көрсетілді:

Сигналдың сапасы:	RSRP (дБ)	RSRQ (дБ)	SINR/CINR (дБ)
тамаша	$\geq -80$	$\geq -10$	$\geq 20$
жақсы	-80 нен -90 дейін	-10 нан -15 дейін	13 тен 20 дейін
орташа	-90 нен -100 дейін	-15 тен -20 дейін	0 ден 13 дейін
әлсіз	$\leq -100$	$< -20$	$\leq 0$