

# ZTE MF283U роутерін баптау нұақсулығы

## 1-қадам

Роутердің Wi-Fi желісіне қосылыңыз.


## 2-қадам

Браузердің мекенжай жолында 192.168.0.1 деп жазып, роутердің web-парағына өтіңіз.

## 3-қадам

**login** жолына **admin** деп жазамыз (ДК немес смартфоннан қосылып тұрғаныңызға қарамастан, РС таңдаңыз, яғни web-параққа кіріңіз) :

# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

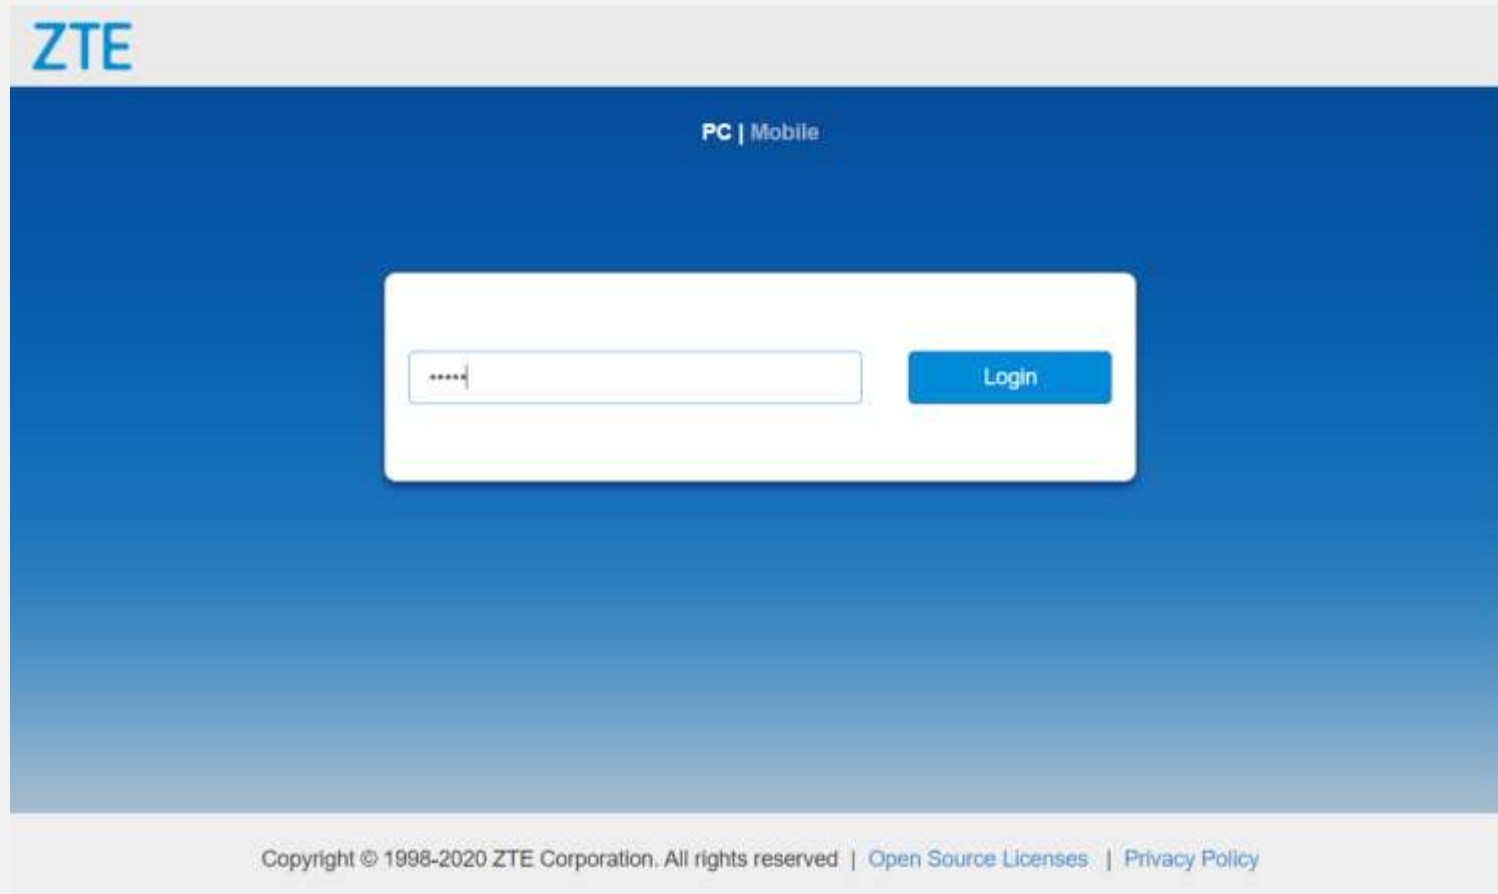

# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

4-қадам


**Settings** бөліміне кіріңіз:



# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

## 5-қадам


Ары қарай **Network Selection** бөліміне кіріп, **4G Only** таңдаңыз:

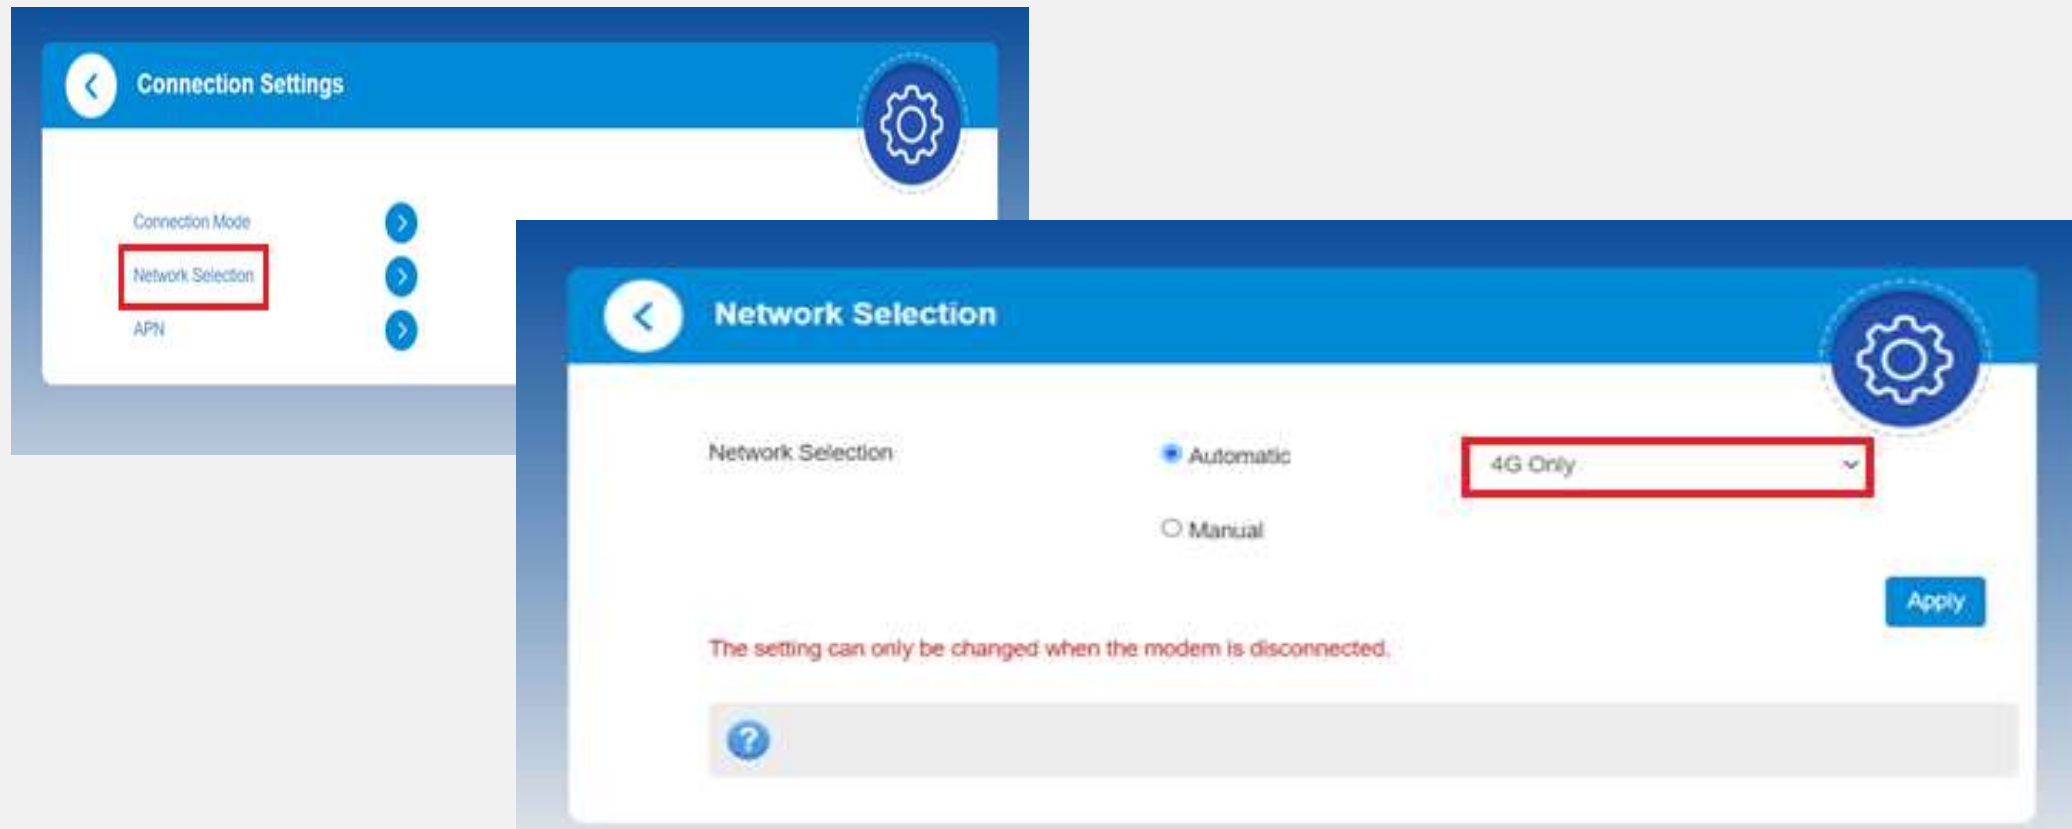

# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

6-қадам

**Apply** пернесін басыңыз

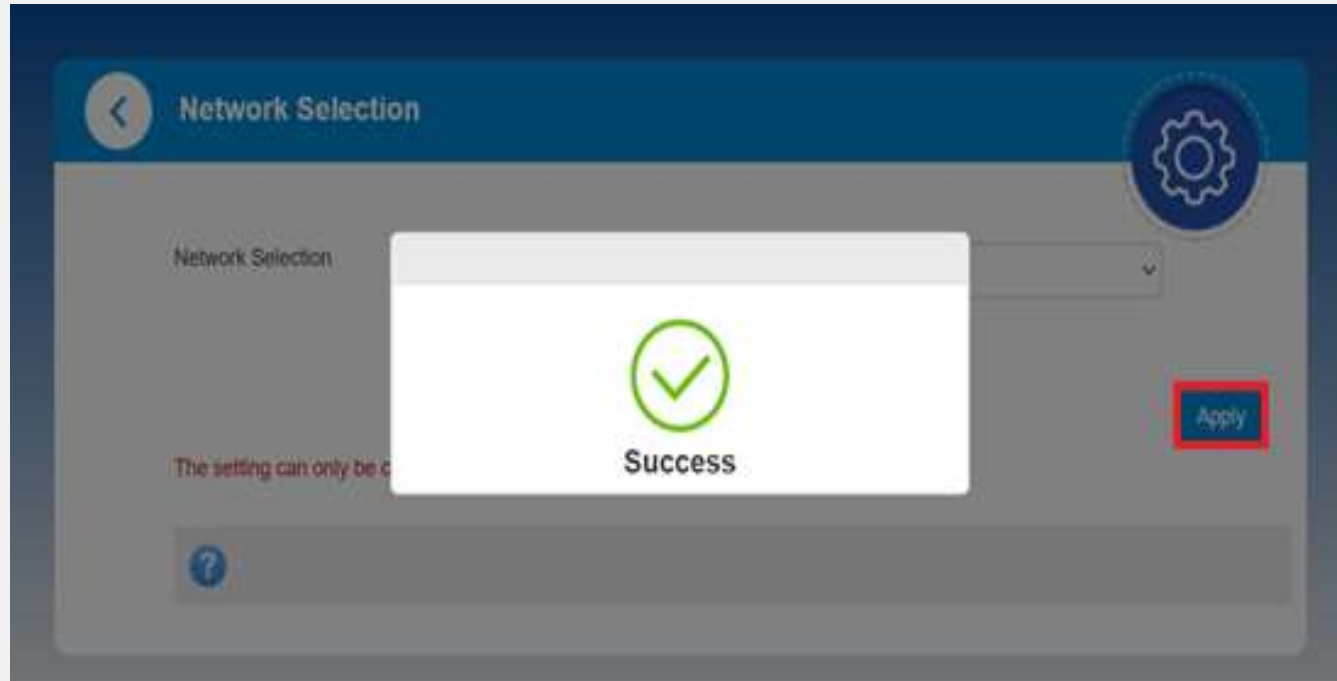

# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

## 7-қадам


### Баптаулардың негізгі мәзірі (My router – Wi-Fi Settings) :

- **Wi-Fi Switch** (сымсыз интерфейсті қосу) – өздігінен **Enable** мәні орнатылып тұруы керек, оны өзгертпейміз.
- **Multi SSID Switch** (бірнеше сымсыз желіні қолдауды қосу) – өздігінен таңдауға **Disable** мәнін орнатамыз.
- **Main SSID** (негізгі сымсыз желі) :
  - ✓ **Network name (SSID)** (сымсыз желінің атауы) – сымсыз желіге кез келген ат қоямыз;
  - ✓ **Broadcast SSID** (желінің таралымы) – **белгі қоямыз;**
  - ✓ **Security Mode** (шифрлау режимі) – мәнін қоямыз;
  - ✓ **WPA2 (AES) – PSK.** TKIP шифрлауды Apple құрылғылары iOS 14 нұсқасына дейін жаңартылған сәттен бастап қолдамайды;
  - ✓ **Password** (құпия сөз) – сымсыз желіге кез келген құпия сөз орнатамыз;
  - ✓ **Max Station Number** (ықтимал сымсыз байланыстардың ең көп саны) – өздігінен анықтауға **32** мәнін жазамыз.

# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

## Wi-Fi Settings

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it



Wi-Fi Switch  Enable  Disable

Multi SSID Switch  Enable  Disable

[Apply](#)

**Main SSID** | Guest SSID | WPS | Advanced Settings

Network Name(SSID) \*

Broadcast SSID

All the wireless client device is completely isolated

Security Mode

Password \*

Display Password

Max Station Number

[Apply](#)

[?](#)

# ZTE MF283U роутерін баптау нұсқаулығы

## 8-қадам

Роутерді қайта жүктеңіз. Ол үшін роутердің артқы бетіндегі пернені **off** содан соң **on** тұсына қойыңыз немесе розеткадан өшіріп, қайта қосыңыз.

## 9-қадам

Желіге қосылып, интернет ресурстарға қосылу мүмкіндігін тексеріңіз.