

Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

ШАГ 1

Подключитесь к Wi-Fi сети роутера.


ШАГ 2

Введите в адресной строке браузера 192.168.0.1 и войдите в web-страницу роутера.

ШАГ 3

В поле **login** вводим **admin** (вне зависимости от того, на каком устройстве подключаетесь ПК или смартфон, выберите РС, т.е. перейдите на web-страницу) :

Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

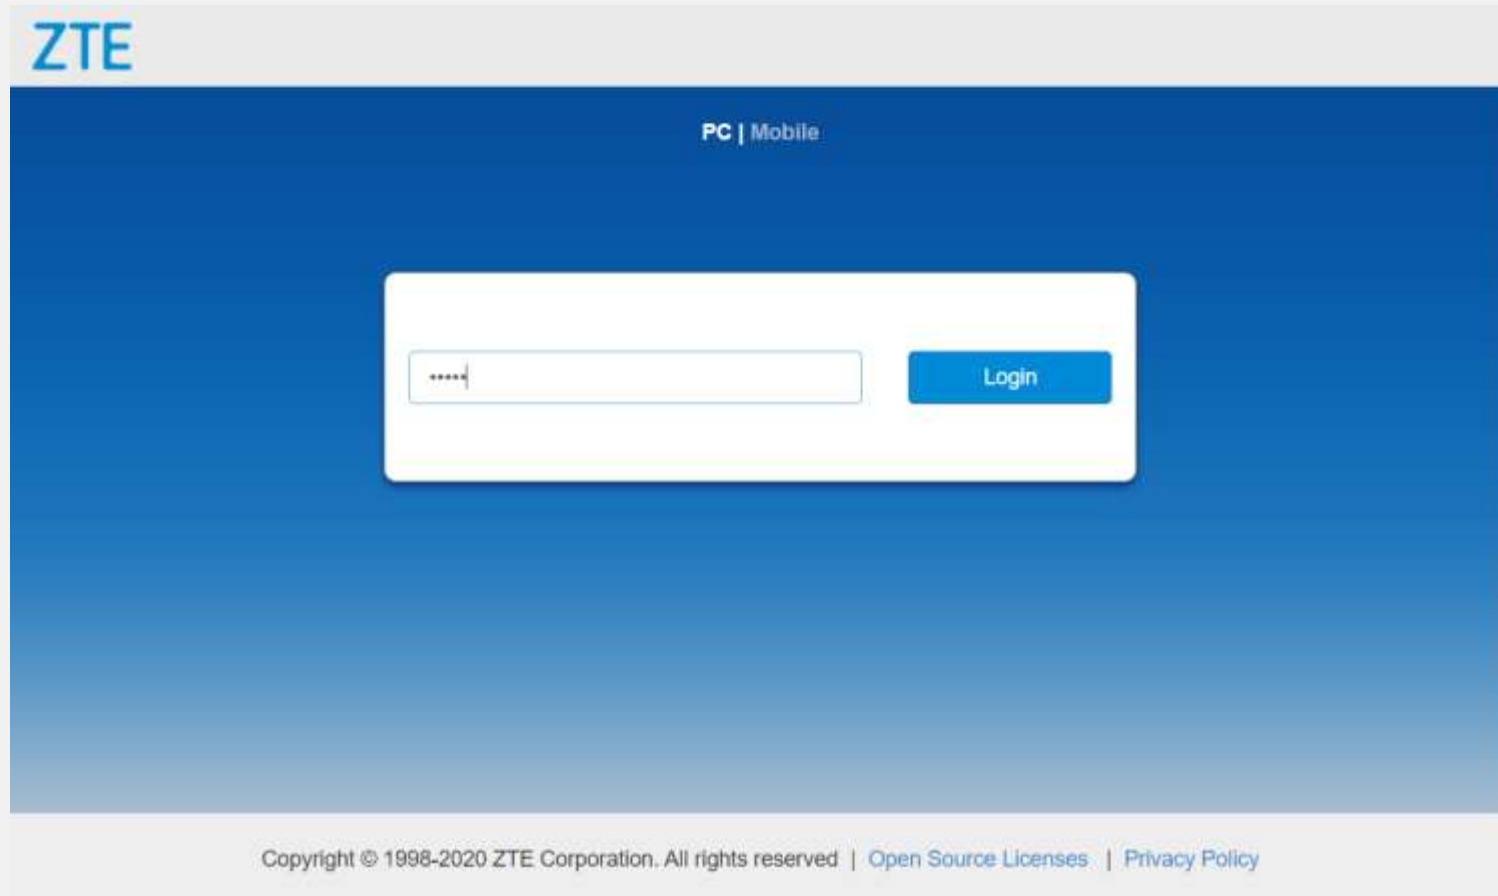

Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

ШАГ 4


Зайдите в **Settings**:



Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

ШАГ 5


Далее выберите **Network Selection** и выберите **4G Only**:

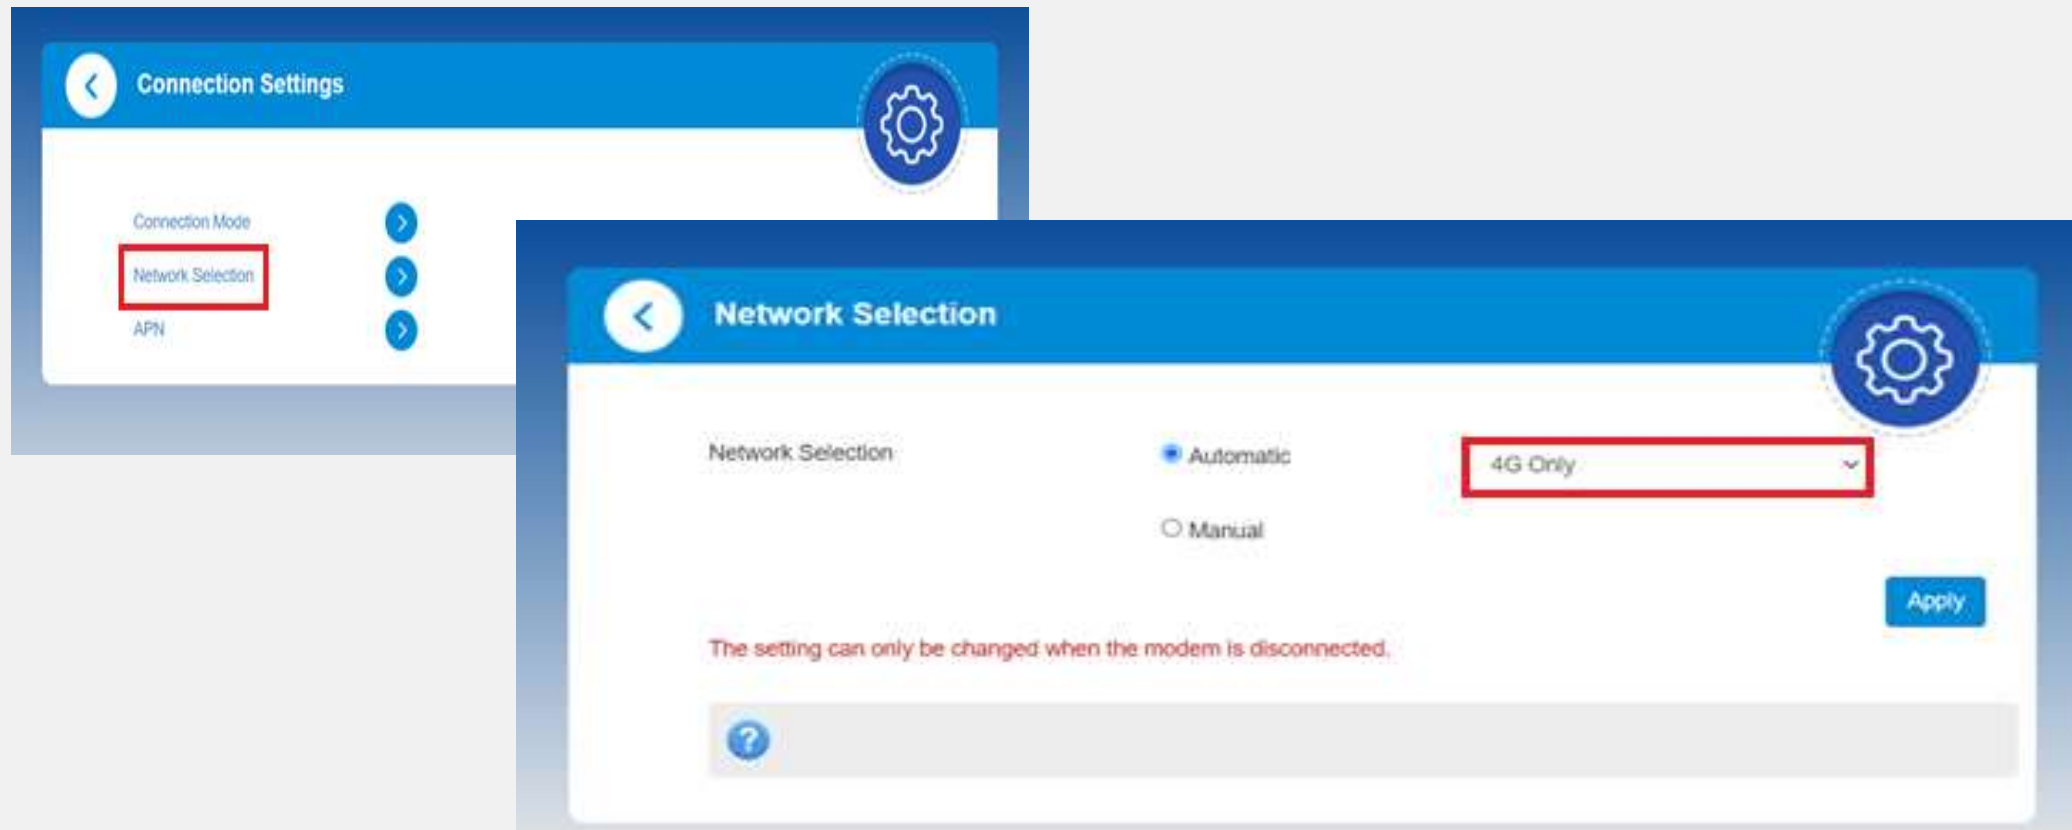

Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

ШАГ 6

Нажмите **Apply**

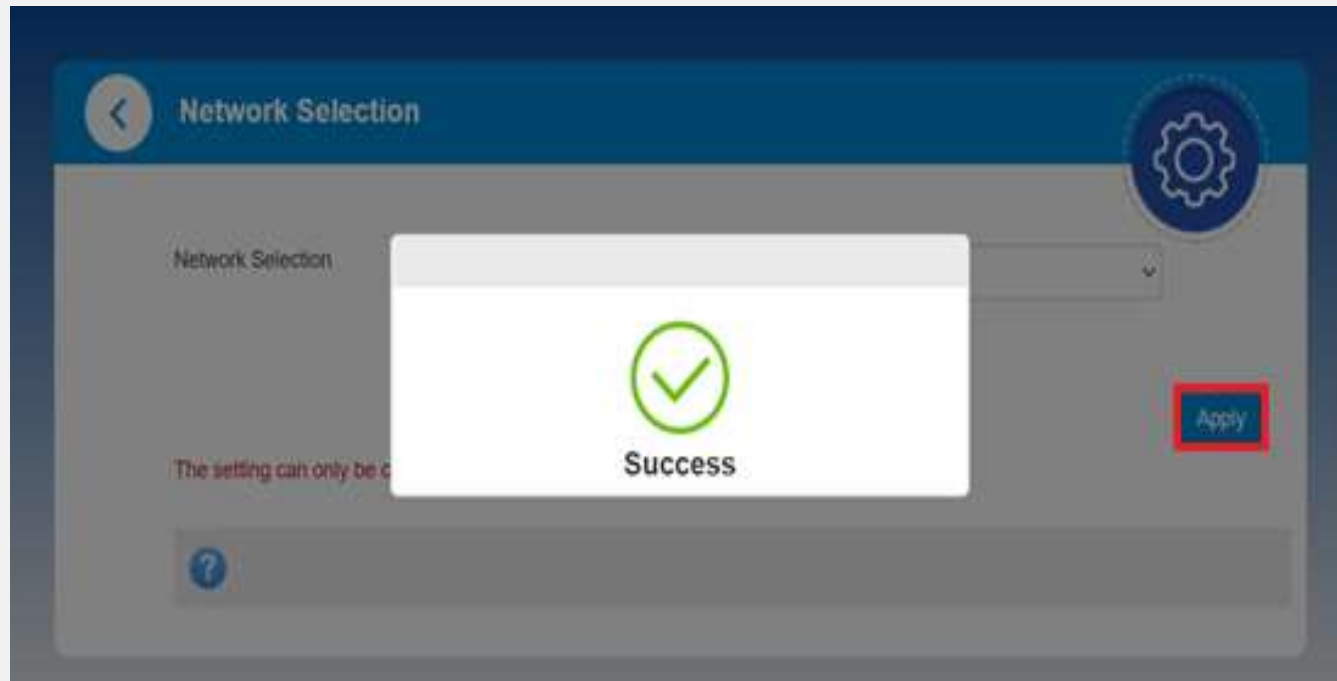

Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

ШАГ 7


Основное меню настроек (My router – Wi-Fi Settings) :

- **Wi-Fi Switch** (включение беспроводного интерфейса) – по умолчанию должно быть установлено значение **Enable**, не меняем его.
- **Multi SSID Switch** (включение поддержки нескольких беспроводных сетей) – по умолчанию установить значение **Disable**.
- **Main SSID** (главная беспроводная сеть) :
 - ✓ **Network name (SSID)** (название беспроводной сети) – установить любое название беспроводной сети;
 - ✓ **Broadcast SSID** (вещание сети) – **установить галочку**;
 - ✓ **Security Mode** (режим шифрования) – установить значение; **WPA2 (AES) – PSK**. Шифрование TKIP не поддерживается устройствами Apple с момента обновления до версии iOS 14;
 - ✓ **Password** (пароль) – установить любой пароль для беспроводной сети;
 - ✓ **Max Station Number** (максимальное количество возможных беспроводных подключений) – по умолчанию установить значение **32**.

Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

Wi-Fi Settings

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it



Wi-Fi Switch Enable Disable

Multi SSID Switch Enable Disable

Apply

Main SSID | Guest SSID | WPS | Advanced Settings

Network Name(SSID) *

Broadcast SSID

All the wireless client device is completely isolated


Security Mode

Password *

Display Password

Max Station Number

Apply



Инструкция по настройке роутера ZTE MF283U

ШАГ 8

Перезагрузите роутер. Для этого на обратной стороне роутера переключите на **off** и **on** либо отключите и включите от розетки.

ШАГ 9

Проверьте подключение к сети, доступность интернет ресурсов.