

Тенда N3 микробағдарламасына арналған «Үйдегі Интернет» сервисін баптау нұсқаулығы.



Баптау үшін Mozilla Firefox немесе Google Chrome ғаламтор веб шолғышы қажет болады. Веб шолғыштың мекенжайлық жолында 192.168.0.1 енгізіңіз, бұдан кейін Сіз бастапқы бетке өтесіз.

Жалғастыру үшін **Қосымша орнату** пунктін таңдаңыз.



Tenda®

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

средство доступ к интернету: ADSL коммутации DHCP

счёт:

пароль:

Если вы хотите другие средства доступа к интернету нажмите дополнительные настройки

шифрование беспроводной сети

пароль беспроводной сети: (Только позволять ввести 8
буквов)

Уточнение

Отмена

Ғаламторға қосылуды баптау

Ғаламтор желісіне қосылу параметрлерін баптау үшін «Қосымша орнату» WAN орнату» бетіне өтіңіз

L2TP - қосылу режимін таңдаңыз

Қосылуға арналған сервердің **l2tp.internet.beeline.kz** мекенжайын көрсетіңіз

Қосылу үшін провайдер берген **Логин** (001... немесе 099... басталады) және **Құпия сөзді** енгізіңіз.

«**Нақтылау**» батырмасы басып, баптауларды сақтаңыз.

The screenshot shows the Tenda router's configuration interface. The top navigation bar includes options like 'Дополнительная установка', 'Установка беспроводной сети', 'Сервер DHCP', 'Виртуальный сервер', 'Установка безопасности', 'Установка маршрутизации', and 'Инструмент системы'. The 'Установка у порты WAN' option is selected. The configuration form includes the following fields:


- Режим: L2TP (dropdown menu)
- L2TP Адрес сервера: l2tp.internet.beeline.kz
- Аккаунт: Логин
- Пароль: Пароль
- MTU: 1452
- Режим адреса: Dynamic (dropdown menu)
- IP-адрес: 0.0.0.0
- маска подсети: 0.0.0.0
- шлюз: 0.0.0.0

At the bottom, there are two buttons: 'Уточнение' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

*Қосылғаннан кейін **IP-мекенжай**, **кіші желі маскасы** және **Шлюз** өрістері автоматты түрде тағайындалады. Егер олай болмаса, құрылғыны электжүйеден сөндіріп, қайта қосыңыз. Құрылғыны «**Жүйе инструменттері** > **Маршрутизаторды қайта іске қосу**» мәзірі арқылы сөндіріп, қайта қосуға болады

Құпия сөзді орнату

Құрылғының баптауларына қосылуға құпия сөзді орнату үшін «**Жүйе инструменттері** > **Құпия сөзді түзету**» бетіне кіру қажет.

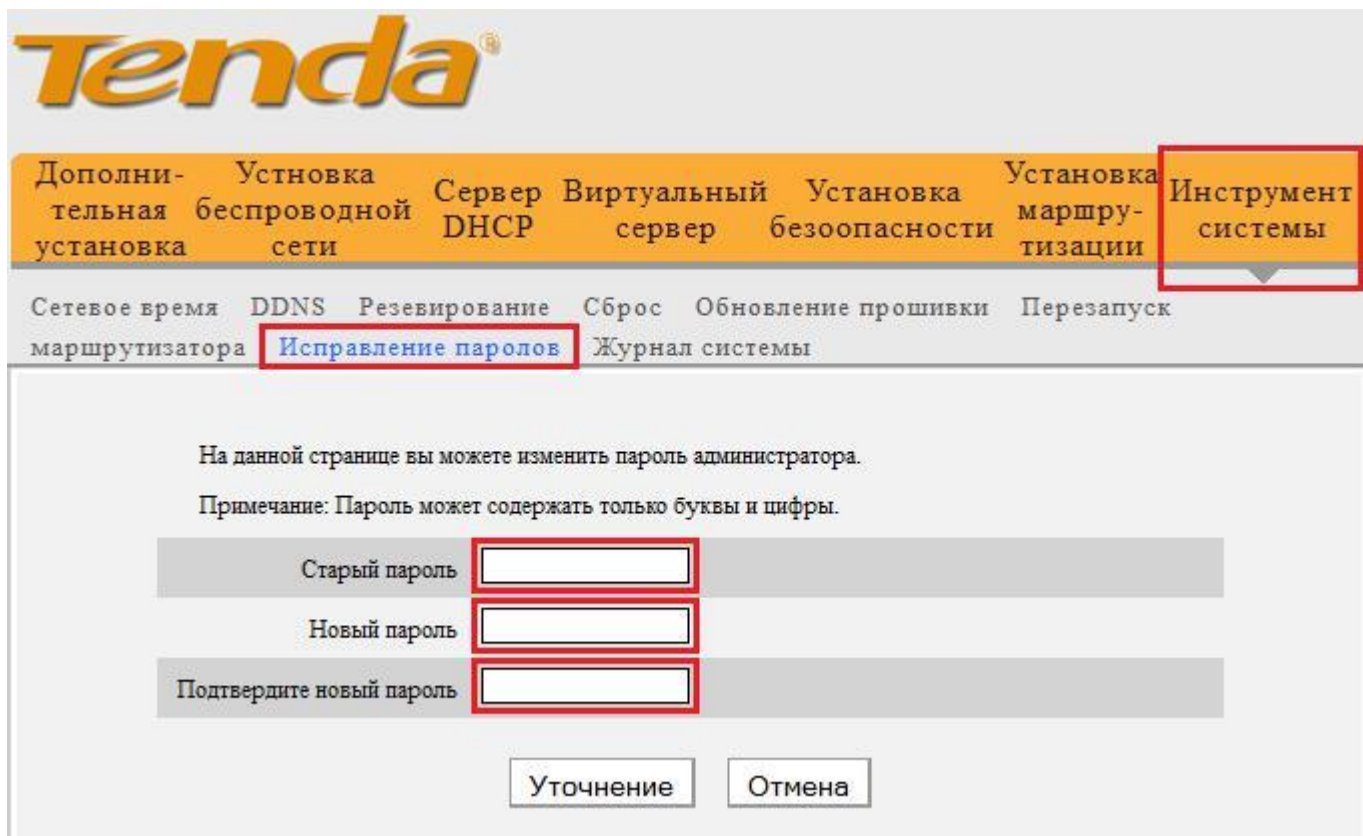

The screenshot shows the Tenda web interface. At the top, the Tenda logo is displayed. Below it is a navigation menu with the following items: "Дополнительная установка", "Установка беспроводной сети", "Сервер DHCP", "Виртуальный сервер", "Установка безопасности", "Установка маршрутизации", and "Инструмент системы". The "Инструмент системы" item is highlighted with a red box. Below the navigation menu, there are several links: "Сетевое время маршрутизатора", "DDNS", "Резервирование", "Сброс", "Обновление прошивки", "Перезапуск", and "Исправление паролей". The "Исправление паролей" link is highlighted with a red box. The main content area contains the following text: "На данной странице вы можете изменить пароль администратора." and "Примечание: Пароль может содержать только буквы и цифры." Below this text are three input fields: "Старый пароль", "Новый пароль", and "Подтвердите новый пароль". Each input field is highlighted with a red box. At the bottom of the form, there are two buttons: "Уточнение" and "Отмена".

На данной странице вы можете изменить пароль администратора.

Примечание: Пароль может содержать только буквы и цифры.

Старый пароль

Новый пароль

Подтвердите новый пароль

Сымсыз желі параметрлерін баптау

Сіз «**Сымсыз желіні орнату > Негізгі орнатулар**» бетінде сымсыз желінің негізгі параметрлерін түзетуіңіз мүмкін:

Сымсыз функцияны қосу – Сымсыз желі қолжетімділігін ажыратуға мүмкіндік береді (сымсыз режимді сөндіру үшін белгісін шешіңіз).

Primary SSID – Сымсыз желінің атауы. Сіз атаған желінің атауы қосылу кезінде қолжетімді сымсыз желілер тізімінде шығады.

SSID радио хабарларын тарату – Осы параметрді сөндіріп, сымсыз желінің атауын жасыруға болады. Мұндай желіге қосылған кезде, атауды қолмен көрсету қажет.

AP Isolation – Пайдаланушыларға жергілікті желі қолжетімділігіне шектеу қоюға мүмкіндік береді. (Фаламторға ғана қолжетімділік беріледі).

«**Нақтылау**» батырмасын басып, баптауларды сақтаңыз.

Tenda

Дополнительная установка | **Установка беспроводной сети** | Сервер DHCP | Виртуальный сервер | Установка безопасности | Установка маршрутизации | Инструменты системы

Основные установки беспроводной сети | Безопасность беспроводной сети | Контроль доступа | Состояние подключения

Включение беспроводной функции

Беспроводной режим: Беспроводная точка доступа(AP) Сетевой мост(WDS)

Сетевой режим: Смешанный режим 11b/g/n

primary SSID: Tenda

secondary SSID:

Радиовещание(SSID): Включение Выключение

AP Isolation: Включение Выключение

Каналы: AutoSelect

WMM Capable: Включение Выключение

APSD Capable: Включение Выключение

Пропускная способность каналов: 20 20/40

Расширить каналы: Auto Select

Уточнение | Отмена

Сымсыз желінің қауіпсіздігін баптау

Үнсіз келісім бойынша сымсыз желіге құпия сөзсіз қосылуға болады! Шифрлауды орнату үшін «Сымсыз желіні орнату > Қауіпсіздік» бетіне өтіңіз.

Қорғаныстың барынша жоғары деңгейін қамтамасыз етуді қаласаңыз, WPA2-PSK **қауіпсіздік режимін** таңдаңыз.

Бұдан әрі желіге қосылу үшін **Құпия сөзді** белгілеу қажет (Құпия сөз 8-ден кем емес және 65 артық емес белгілерді қамтуы тиіс).

The screenshot displays the Tenda web interface for configuring wireless network security. The top navigation bar includes options like 'Дополнительная установка', 'Установка беспроводной сети', 'Сервер DHCP', 'Виртуальный сервер', 'Установка безопасности', 'Установка маршрутизации', and 'Инструмент системы'. The 'Установка беспроводной сети' menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Безопасность беспроводной сети' sub-menu is also highlighted with a red box. The main configuration area shows the following settings:

- Select SSID: Tenda
- SSID -- "Tenda"
- Режим безопасности: WPA2-PSK (highlighted with a red box)
- Шифрование посредством WPA: AES (selected), TKIP, TKIP&AES
- Пароль: [Empty text field, highlighted with a red box]
- Срок обновления пароля: 3600 Секунта
- Установка WPS: Выключение (selected), Включение
- Buttons: Сброс OOB, Уточнение, Отмена

«Нақтылау» батырмасын таңдап баптауларды сақтаңыз. Осымен құрылғыны баптау аяқталды!