


Теледидарды қосыңыз, бұдан соң «SMART HUB» мәзіріне кіру үшін «SMART» батырмасын басыңыз





3. Smart TV Samsung тіркелгісін тіркейміз. «SMART HUB» мәзірінде қашықтан басқару пультындағы А батырмасын және ашылған «Кіру» терезесіндегі «Тіркелгіні ашу» батырмасын басамыз.

4. «Қызмет көрсету туралы келісімнің шарттарын» қабылдаймыз (жаңа тіркелгіні ашқан кезде)

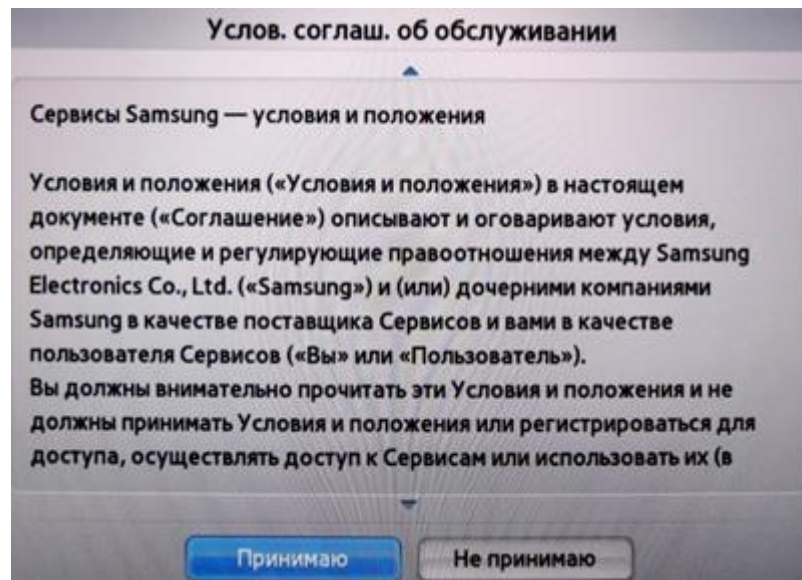

5. Қызмет көрсету туралы келісімнің шарттарын қабылдағаннан соң «Тіркелгіні ашу» терезесі пайда болады.

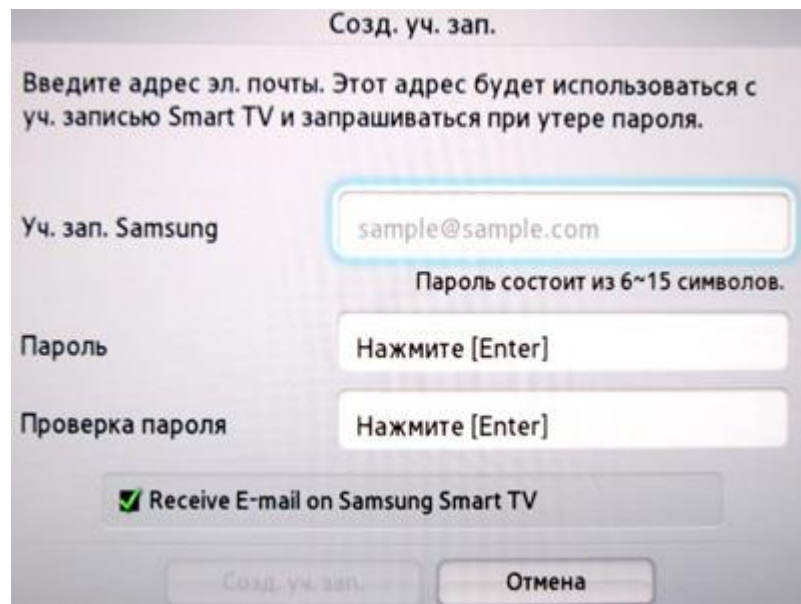

6. Келесі деректерді енгіземіз: а) «Samsung тіркелгісі» жолында  (Enter) (Enter) батырмасын басамыз. Деректерді экран пернетақтасының көмегімен енгіземіз.




Электрондық мекенжайыңызды теріп, «OK» батырмасының көмегімен растаймыз; б) «Құпия сөз» және «Құпия сөзді тексеру» жолдарында экран пернетақтасының көмегімен 6-15 символдан тұратын кез-келген сізге ыңғайлы құпия сөзді енгіземіз



және «OK» батырмасы арқылы растаймыз

Қанат белгісін қоямыз да,


 **Receive E-mail on Samsung Smart TV**



батырмасын басамыз

«Сіздің электрондық мекенжайыңызбен байланысты тіркелгі ашылатын болады. Жалғастырайық па?» хабарламасы пайда болады. «OK» басамыз. Сіздің Smart TV-гі тіркелгіңіз ашылды.

Қашықтан басқару пультындағы негізгі батырмалардың мағынасы.

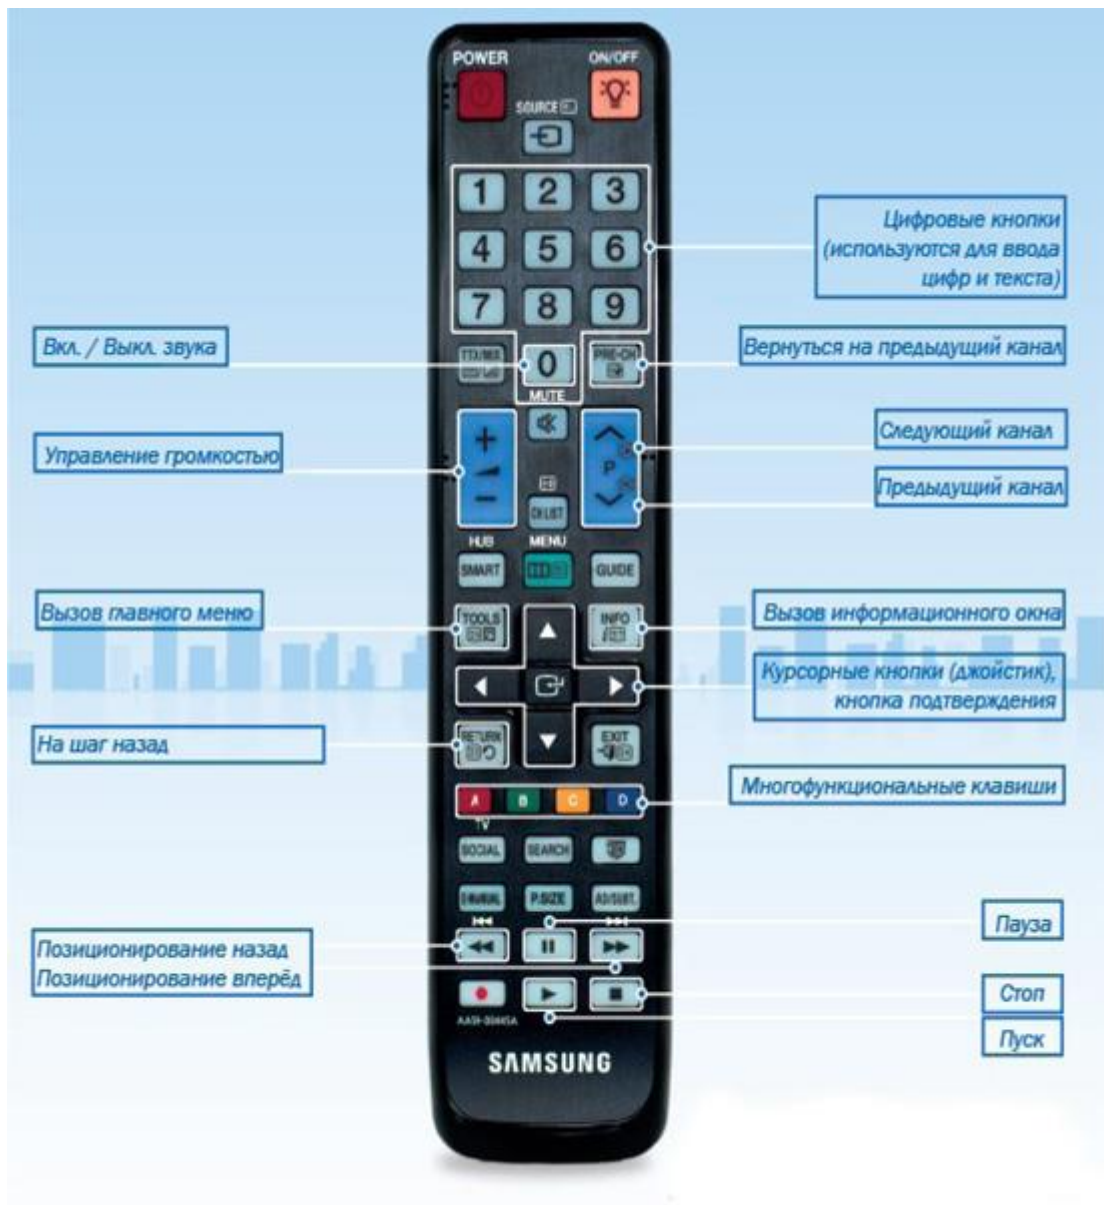

Вкл. / Выкл. звука

Управление громкостью

Вызов главного меню

На шаг назад

Позиционирование назад  
Позиционирование вперед

Цифровые кнопки  
(используются для ввода цифр и текста)

Вернуться на предыдущий канал

Следующий канал

Предыдущий канал

Вызов информационного окна

Курсорные кнопки (джойстик),  
кнопка подтверждения

Многофункциональные клавиши

Пауза

Стоп

Пуск

SAMSUNG