

# Инструкция по обновлению прошивки роутера TP-Link TL-WR 840N

Выполните **Шаги 1 – 3** по инструкции, размещенной в общих действиях.


## Шаг 1. Подключение




1. Питание 220 V
2. WAN порт
3. LAN-порт для подключения устройств

## Шаг 2. Прошивка:

После скачивания файла прошивки на ПК/ноутбук, и ввода в адресной строке браузера **192.168.0.1**, Вы попадете на страницу входа в интерфейс Вашего роутера. Введите пароль для входа в интерфейс (По умолчанию: admin) и нажмите на кнопку «Войти»

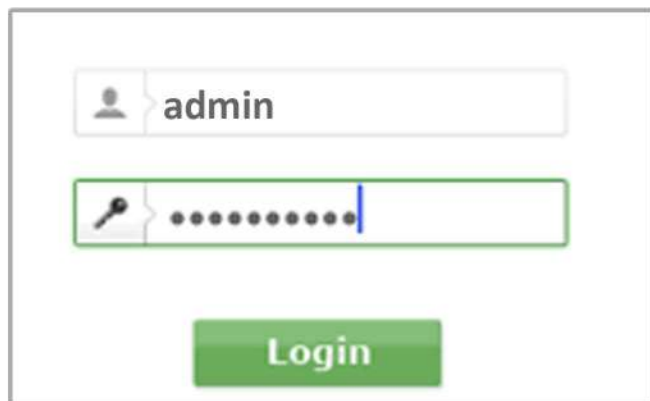

**Шаг 2.1** Нажав на кнопку «Войти» Вы попадаете на экран Основных настроек роутера

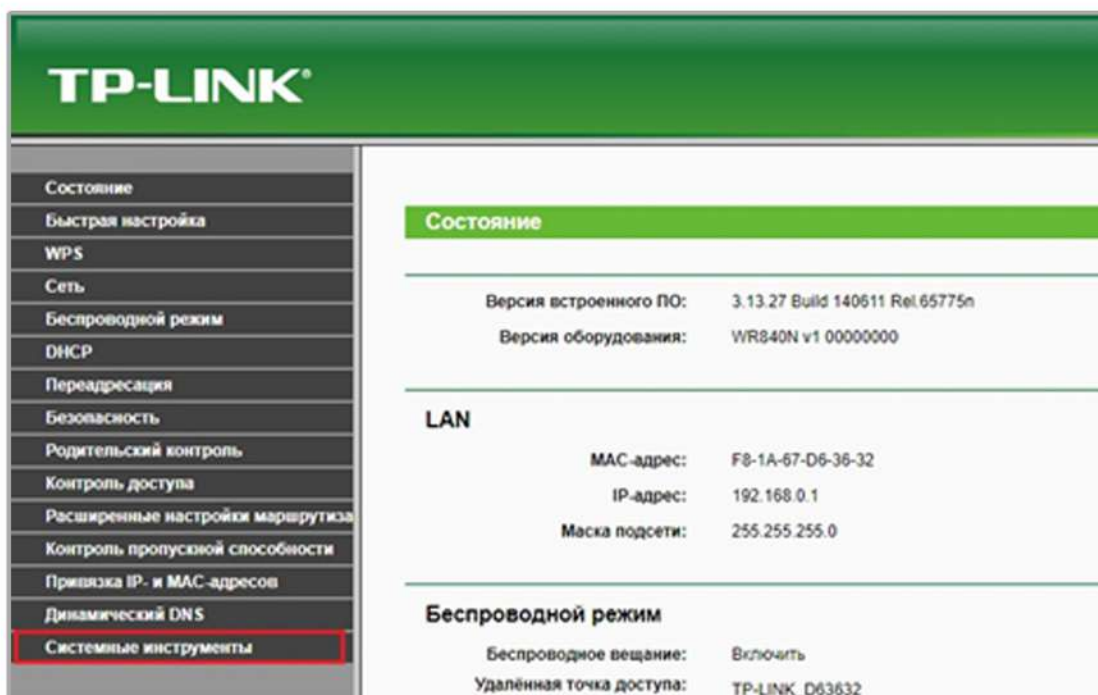

TP-LINK®	
Состояние	
Быстрая настройка	
WPS	
Сеть	
Беспроводной режим	
DHCP	
Переадресация	
Безопасность	
Родительский контроль	
Контроль доступа	
Расширенные настройки маршрутизации	
Контроль пропускной способности	
Привязка IP- и MAC-адресов	
Динамический DNS	
<b>Системные инструменты</b>	

Состояние	
Версия встроенного ПО:	3.13.27 Build 140611 Rel.65775n
Версия оборудования:	WR840N v1 00000000


  

LAN	
MAC-адрес:	F8-1A-67-D6-36-32
IP-адрес:	192.168.0.1
Маска подсети:	255.255.255.0


  

Беспроводной режим	
Беспроводное вещание:	Включить
Удаленная точка доступа:	TP-LINK_D63632

**Шаг 2.1** На боковой панели интерфейса выберите пункт «**Системные инструменты**» и в раскрывшемся ниже окне «**Обновление встроенного ПО**»

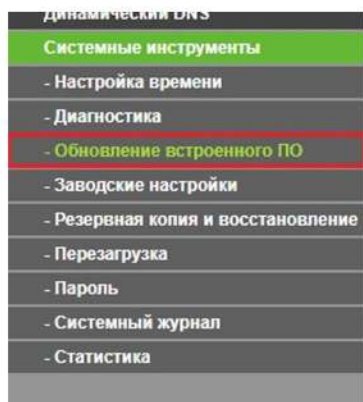

Далее вы попадете на страницу прошивки вашего роутера

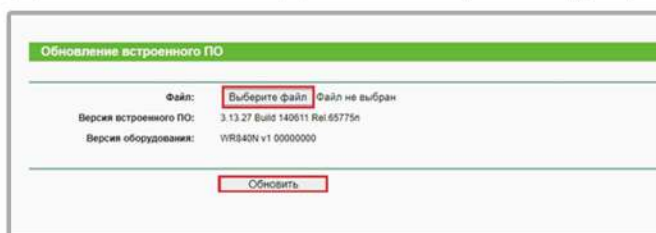

**Шаг 3. Установка прошивки:**  
Действуйте в порядке, указанном в общих действиях.