

Инструкция по обновлению прошивки роутера TP-Link Archer C20

Выполните **Шаги 1 – 3** по инструкции, размещенной в общих действиях.


Шаг 1. Подключение




1. Питание 220 В
2. WAN порт
3. LAN-порт для подключения устройств

Шаг 2. Прошивка:

Для данного типа роутера необходимо скачать 2 файла прошивки с официального сайта beeline.kz: Переходная и Основная. После скачивания файла прошивки на ПК/ноутбук, и ввода в адресной строке браузера **192.168.0.1**, Вы попадете на страницу входа в интерфейс Вашего роутера. Введите пароль для входа в интерфейс (По умолчанию: **admin**) и нажмите на кнопку «**Войти**»

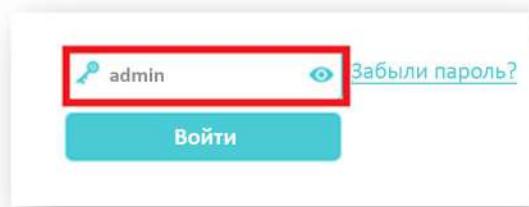


Шаг 2.1 Нажав на кнопку «Войти» Вы попадаете на экран Основных настроек роутера. Нажмите на кнопку «Дополнительные настройки»:

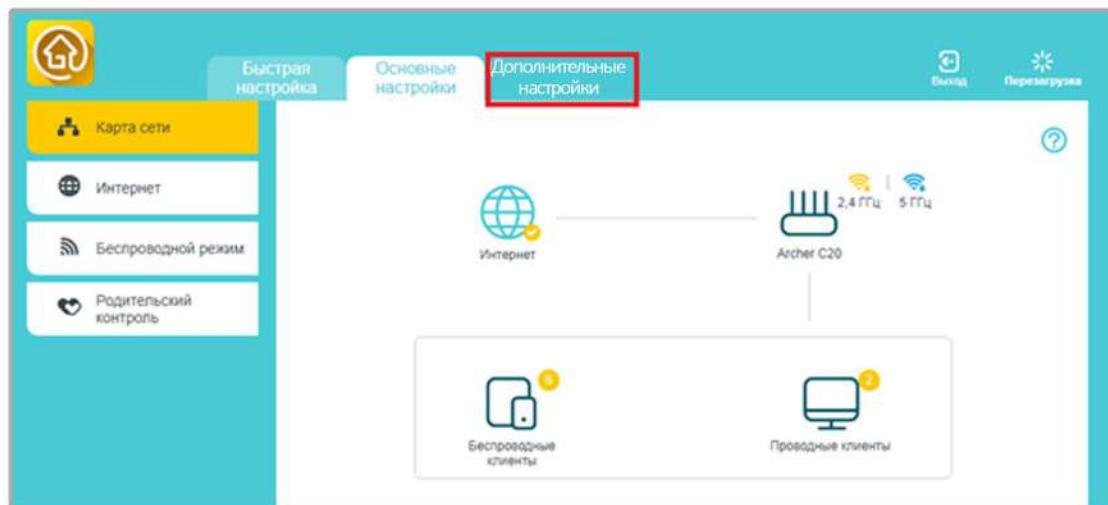


Инструкция по обновлению прошивки роутера TP-Link Archer C20

Шаг 2.2 На боковой панели интерфейса выберите пункт «Системные инструменты» и в раскрывшемся ниже окне «Обновление встроенного ПО»:

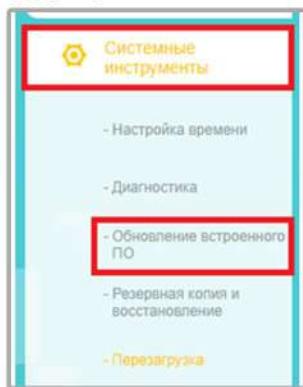

Далее вы попадете на страницу прошивки вашего роутера

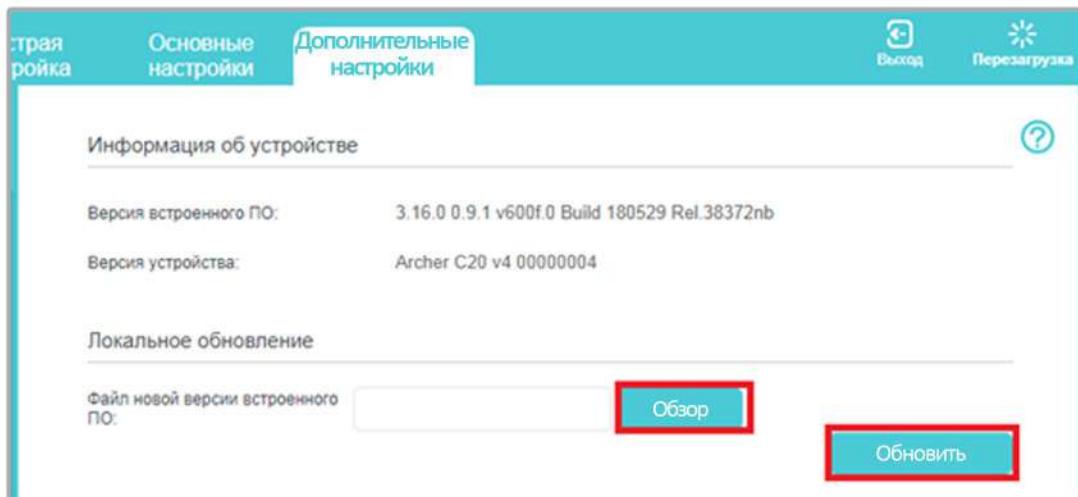

Шаг 3. Установка прошивки:

Установите прошивки в порядке, указанном ниже:

- 1.Переходная
- 2.Основная

Для этого на странице прошивки нужно выбрать ранее скачанный файл прошивки (Переходная) нажав на кнопку «Обзор», после того как файл выбран нажимаем кнопу обновить.

Далее запускается процесс обновления прошивки до статуса «Переходная».

После того, как на роутер будет установлена «Переходная» прошивка, необходимо установить прошивку «Основная». Для этого Вам нужно вернуться в начало инструкции и проделать все этапы еще раз, но при выборе прошивки на завершающем этапе выбрать прошивку «Основная».