

D-Link 615T роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

Жалпы әрекеттерде жарияланған нұсқаудың **1 – 3-қадамдарын** орындаңыз


1-қадам Қосу.

1. Құрылғыларды қосуға арналған LAN-порты
2. WAN порты
3. Энергиямен жабдықтау 220 V



2-қадам.Микробағдарлама:

Микробағдарлама файлын ДК/ноутбукке жүктеп, мекенжай жолында 192.168.0.1 жазған соң:

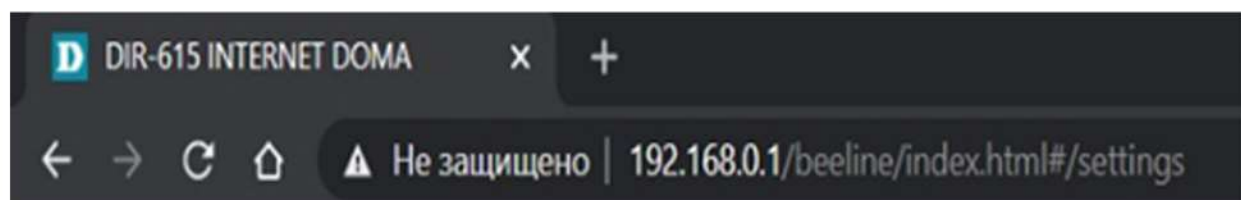


Роутеріңіздің интерфейсіне кіретін бет ашылады. Интерфейске кіретін кілт сөзді жазып (өздігінен берілген кілт сөз: admin), «KIPY» пернесін басыңыз

Вход

Имя пользователя

Пароль


 

Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек


[ВХОД](#) [ОЧИСТИТЬ](#)

D-Link 615T роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы


2. 1-қадам «Кіру» пернесін басып, роутердің негізгі баптаулар экранына өтесіз:

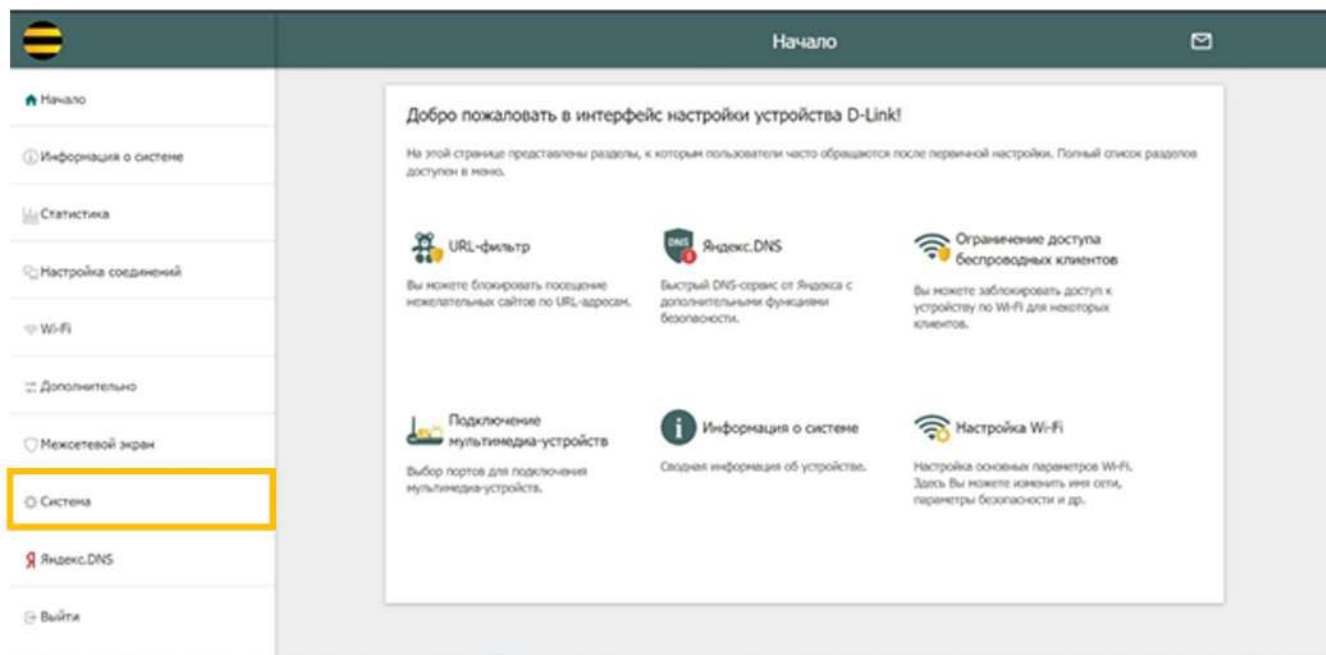

Интерфейстің бүйірдегі панелінен «Жүйе» бабын және төменде ашылған терезеде «БЖ жаңарту» (Обновление ПО) бабын таңдаңыз.

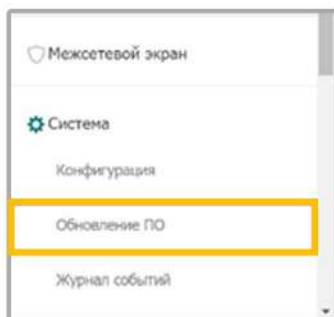

Содан кейін, роутеріңіздің микробағдарламасының парағы ашылады

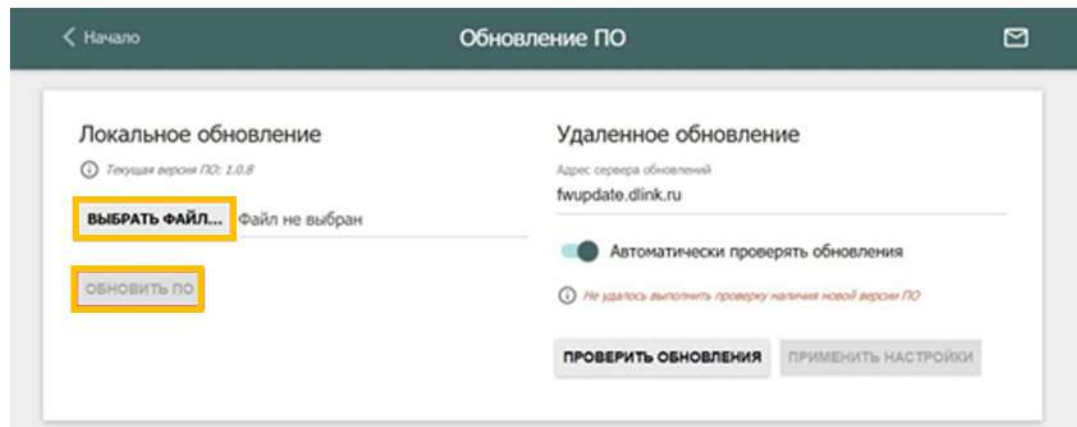

3-қадам. Микробағдарламаны орнату:
Жалпы қадамдардағы көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.