

TP-Link TL-WR 840N роутерінің میکробағдарламасын жаңарту нұсқауы

Жалпы әрекеттерде жарияланған нұсқаудың **1 – 3-қадамдарын** орындаңыз.

1-қадам. Қосу.



1. Энергиямен жабдықтау 220 V
2. WAN порты
3. Құрылғыларды қосуға арналған LAN-порты

2-қадам. Микробағдарлама:

Микробағдарлама файлын ДК/ноутбукке жүктеп, мекенжай жолында **192.168.0.1** мекенжайын жазған соң, роутеріңіздің интерфейсіне кіретін бет ашылады. Интерфейске кіретін кілт сөзді жазып (өздігінен берілген кілт сөз: admin), «Кіру» пернесін басыңыз.

The image shows a login form for the router's web interface. It has a white background with a green border. At the top left, there is a user icon and the text 'admin' in a text input field. Below it is a password input field with a key icon and a series of dots representing the password. At the bottom center, there is a green button with the text 'Login' in white.

2.1-қадам. «Кіру» пернесін басып, роутердің негізгі баптаулар экранына өтесіз.

The image shows the TP-Link web interface. The top header is green with the TP-LINK logo. On the left is a dark grey sidebar menu with various settings options. The main content area has a green header 'Состояние' (Status). Below it, there are sections for 'Состояние' (Status), 'LAN', and 'Беспроводной режим' (Wireless mode).

Состояние	
Версия встроенного ПО:	3.13.27 Build 140611 Rel.65775n
Версия оборудования:	WR840N v1 00000000


LAN	
MAC-адрес:	F8-1A-67-D6-36-32
IP-адрес:	192.168.0.1
Маска подсети:	255.255.255.0

Беспроводной режим	
Беспроводное вещание:	Включить
Удалённая точка доступа:	TP-LINK_D63632


Состояние

- Быстрая настройка
- WPS
- Сеть
- Беспроводной режим
- DHCP
- Переадресация
- Безопасность
- Родительский контроль
- Контроль доступа
- Расширенные настройки маршрутизации
- Контроль пропускной способности
- Привязка IP- и MAC-адресов
- Динамический DNS
- Системные инструменты**

2.2-қадам. Интерфейстің бүйірдегі панелінен «Жүйе құралдары» бабын таңдап, төменде ашылған терезеден «Кіріктірілген БЖ жаңарту» (Обновление встроенного ПО) бабын таңдаңыз:

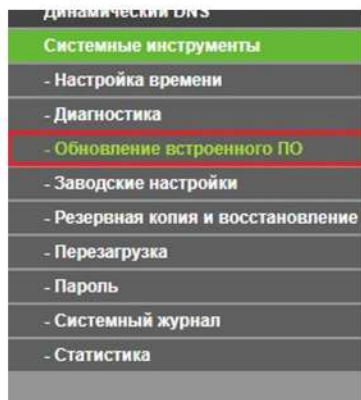

Ары қарай, роутеріңіздің микробағдарлама парағы ашылады

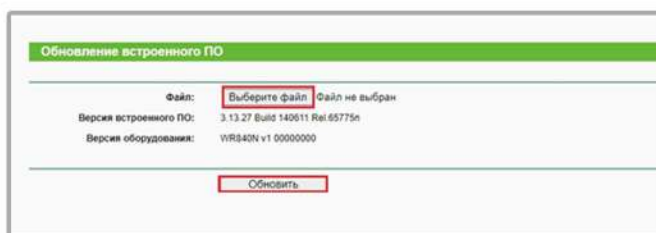

3-қадам. Микробағдарламаны орнату:
Жалпы нұсқауларда көрсетілген тәртіппен әрекет етіңіз.